

VL414115

Máy hút mùi



An toàn

Tuân thủ các hướng dẫn an toàn sau đây.

1.1 Thông tin chung

▫ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này.

▫ Giữ hướng dẫn sử dụng và thông tin sản phẩm an toàn để tham khảo trong tương lai hoặc cho chủ sở hữu tiếp theo.

▫ Không kết nối thiết bị nếu thiết bị đã bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

1.2 Mục đích sử dụng

Thiết bị này chỉ được thiết kế để lắp vào các tủ bếp. Đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt đặc biệt. Chỉ có thể sử dụng thiết bị một cách an toàn nếu thiết bị được lắp đặt đúng theo hướng dẫn an toàn. Người lắp đặt có trách nhiệm đảm bảo thiết bị hoạt động hoàn hảo tại vị trí lắp đặt.

Chỉ sử dụng thiết bị này:

▫ Để hút hơi nấu ăn.

▫ Trong hộ gia đình riêng và trong không gian khép kín trong môi trường gia đình.

▫ Lên đến độ cao tối đa 4000 m so với mực nước biển.

Không sử dụng thiết bị:

▫ Có bộ hẹn giờ bên ngoài.

▫ Để hút các chất và hơi nguy hiểm hoặc dễ nổ.

▫ Để hút các bộ phận nhỏ và chất lỏng.

1.3 Hạn chế nhóm người dùng

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần kém hoặc không có đủ kinh nghiệm và/hoặc kiến thức, với điều kiện là họ được giám sát hoặc đã được hướng dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và đã hiểu rõ các mối nguy hiểm do thiết bị gây ra.

Không để trẻ em chơi với thiết bị.

Trẻ em không được thực hiện vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị trừ khi chúng ít nhất 15 tuổi và đang được giám sát.

Giữ trẻ em dưới 8 tuổi tránh xa thiết bị và dây điện.

1.4 Sử dụng an toàn

CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Máy hút mùi có thể hút ngọn lửa từ bếp gas. Các cạnh mỡ trong bộ lọc mỡ có thể bắt lửa. Những ngọn lửa nhỏ có thể tắt.

▶ Nếu bạn đang vận hành máy hút mùi bên cạnh một thiết bị đốt gas, hãy lắp khuôn thông gió

vào thiết bị đốt gas. Khuôn thông gió sẽ ngăn không cho máy hút mùi hút ngọn lửa.

Các cạnh mỡ trong bộ lọc mỡ có thể bắt lửa.

▶ Không bao giờ vận hành thiết bị mà không có bộ lọc mỡ.

▶ Vệ sinh bộ lọc mỡ thường xuyên.

▶ Không bao giờ làm việc với ngọn lửa trần gần thiết bị (ví dụ: đốt lửa).

▶ Không lắp đặt thiết bị gần thiết bị sưởi ấm bằng nhiên liệu rắn (ví dụ: đốt gỗ hoặc than) trừ khi thiết bị sưởi ấm có một nắp đậy kín, không thể tháo rời. Không được có tia lửa bay ra.

Dầu và mỡ nóng bắt lửa rất nhanh.

▶ Luôn giám sát dầu và mỡ nóng.

▶ Không bao giờ dập tắt dầu hoặc mỡ đang cháy bằng nước. Tắt bếp điện. Dập tắt ngọn lửa cẩn thận bằng nắp, chần chữa cháy hoặc vật dụng tương tự và để nguội.

Chất béo lỏng đọng trong bộ lọc mỡ có thể bắt cháy.

▶ Vệ sinh bộ lọc mỡ thường xuyên.

CẢNH BÁO – Nguy cơ ngạt thở!

Trẻ em có thể trùm vật liệu đóng gói lên đầu hoặc quấn mình trong đó và ngạt thở.

▶ Để vật liệu đóng gói tránh xa trẻ em.

▶ Không để trẻ em chơi với vật liệu đóng gói.

Trẻ em có thể hít vào hoặc nuốt phải các bộ phận nhỏ, khiến trẻ bị ngạt thở.

▶ Để các bộ phận nhỏ tránh xa trẻ em.

▶ Không để trẻ em chơi với các bộ phận nhỏ.

Các bộ phận có thể tiếp cận của thiết bị sẽ trở nên nóng trong quá trình vận hành.

▶ Không bao giờ chạm vào các bộ phận nóng này.

▶ Giữ trẻ em ở khoảng cách an toàn.

Thiết bị sẽ trở nên nóng trong quá trình vận hành.

▶ Để thiết bị nguội trước khi

vệ sinh.

CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Các bộ phận bên trong thiết bị có thể có các cạnh sắc.

▶ Vệ sinh cẩn thận bên trong thiết bị.

Thay đổi cụm điện hoặc cơ khí là nguy hiểm và có thể dẫn đến trục trặc.

CẢNH BÁO – Nguy cơ ngộ độc!

Nguy cơ ngộ độc do khí thải bị hút ngược trở lại. Các thiết bị tạo nhiệt phụ thuộc vào không khí trong phòng (ví dụ: lò sưởi chạy bằng khí đốt, dầu, gỗ hoặc than, lò sưởi dòng chảy liên tục hoặc máy nước nóng) lấy không khí đốt từ phòng nơi chúng được lắp đặt và thải khí thải ra ngoài thông qua hệ thống khí thải (ví dụ: ống khói). Khi bật máy hút mùi, không khí sẽ được hút ra khỏi bếp và các phòng liền kề. Nếu không có đủ nguồn cung cấp không khí, áp suất không khí sẽ giảm xuống dưới áp suất khí quyển. Các khí độc từ ống khói hoặc trực hút sẽ bị hút ngược trở lại không gian sống.



- ▶ Luôn đảm bảo có đủ không khí trong lành trong phòng nếu thiết bị đang được vận hành ở chế độ không khí thải cùng lúc với thiết bị tạo nhiệt phụ thuộc vào không khí trong phòng đang được vận hành.
 - ▶ Chỉ có thể vận hành thiết bị một cách an toàn nếu áp suất trong phòng nơi lắp đặt thiết bị sưởi ấm không giảm xuống dưới 4 Pa (0,04 mbar). Điều này có thể đạt được bất cứ khi nào không khí cần thiết cho quá trình đốt cháy có thể đi vào qua các lỗ không thể bịt kín, ví dụ như ở cửa ra vào, cửa sổ, hộp tường không khí vào/ra hoặc bằng các phương tiện kỹ thuật khác. Chỉ riêng hộp tường không khí vào/ra không đủ để đảm bảo tuân thủ giới hạn.
 - ▶ Trong mọi trường hợp, hãy tham khảo ý kiến của thợ quét ống khói có trách nhiệm. Họ có thể đánh giá toàn bộ hệ thống thông gió của ngôi nhà và sẽ đề xuất các biện pháp thông gió phù hợp cho bạn.
- Sử dụng thiết bị nấu ăn bằng gas sẽ dẫn đến sự tích tụ nhiệt, độ ẩm và các sản phẩm đốt cháy trong phòng nơi lắp đặt thiết bị.
- ▶ Bật máy hút mùi khi sử dụng thiết bị nấu ăn bằng gas.

- ▶ Không thay đổi bất kỳ cụm điện hoặc cơ khí nào.
- Việc sửa chữa không đúng cách là nguy hiểm.
- ▶ Chỉ nên để nhân viên chuyên môn được đào tạo thực hiện việc sửa chữa thiết bị.
 - ▶ Nếu thiết bị bị lỗi, hãy gọi đến Dịch vụ Khách hàng.

CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Nếu thiết bị hoặc dây nguồn bị hỏng, điều này rất nguy hiểm.

- ▶ Không bao giờ vận hành thiết bị bị hỏng.
 - ▶ Không bao giờ kéo dây nguồn để rút phích cắm thiết bị. Luôn rút phích cắm thiết bị ở nguồn điện chính.
 - ▶ Nếu thiết bị hoặc dây nguồn bị hỏng, hãy rút phích cắm dây nguồn ngay lập tức hoặc tắt cầu chì trong hộp cầu chì.
 - ▶ Gọi đến dịch vụ khách hàng. → Trang 19
- Sửa chữa không đúng cách rất nguy hiểm.
- ▶ Chỉ nên do nhân viên chuyên môn được đào tạo thực hiện việc sửa chữa thiết bị.
 - ▶ Chỉ sử dụng phụ tùng chính hãng khi sửa chữa thiết bị.
 - ▶ Nếu dây nguồn hoặc cáp nguồn của thiết bị này bị hỏng, phải thay thế bằng dây nguồn hoặc cáp nguồn thiết bị chuyên dụng, có sẵn từ nhà sản xuất hoặc Dịch vụ khách hàng.
- Độ ẩm xâm nhập có thể gây ra điện giật.
- ▶ Trước khi vệ sinh, hãy rút phích cắm điện hoặc tắt cầu chì trong hộp cầu chì.
 - ▶ Không sử dụng máy phun rửa hơi nước hoặc áp suất cao để vệ sinh thiết bị.
- Độ ẩm xâm nhập có thể gây ra điện giật.
- ▶ Không sử dụng khăn lau bọt biển ướt.

CẢNH BÁO – Nguy cơ nổ!

Các chất tẩy rửa có tính kiềm hoặc tính axit cao kết hợp với các bộ phận bằng nhôm bên trong thiết bị có thể gây ra nổ.

- ▶ Không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa có tính kiềm ăn mòn cao hoặc có tính axit cao. Đặc biệt, không sử dụng chất tẩy rửa thương mại hoặc công nghiệp kết hợp với các bộ phận bằng nhôm, ví dụ: bộ lọc mỡ trên máy hút mùi.

2 Tránh hư hỏng vật liệu

LƯU Ý!

Nước ngưng tụ có thể gây hư hỏng do ăn mòn.

► Để ngăn ngừa nước ngưng tụ tích tụ, hãy bật thiết bị trong khi nấu.

Nếu hơi ẩm lọt vào các nút điều khiển, điều này có thể dẫn đến hư hỏng.

► Không bao giờ vệ sinh các nút điều khiển bằng khăn ướt.

Bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng

3 Bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng

3.1 Vứt bỏ bao bì

Vật liệu đóng gói tương thích với môi trường và có thể tái chế.

► Phân loại từng thành phần theo loại và vứt bỏ riêng chúng.

3.2 Tiết kiệm năng lượng

Nếu bạn làm theo các hướng dẫn này, thiết bị của bạn sẽ sử dụng ít điện hơn.

Điều chỉnh tốc độ quạt theo lượng hơi nước tạo ra trong khi nấu.

; Tốc độ quạt càng thấp thì năng lượng tiêu thụ càng ít.

Chỉ sử dụng chế độ chuyên sâu khi cần thiết.

Chế độ vận hành

Nếu nấu ăn tạo ra nhiều hơi nước, hãy chọn tốc độ quạt cao hơn kịp thời.

; Mùi hôi sẽ ít lan tỏa khắp phòng hơn. Vệ sinh hoặc thay bộ lọc theo định kỳ.

; Hiệu quả của bộ lọc được duy trì. Đậy nắp nấu.

; Hơi nấu và hơi nước ngưng tụ được giảm bớt. Chỉ sử dụng các chức năng bổ sung nếu cần thiết.

; Tắt các chức năng bổ sung sẽ giúp giảm mức tiêu thụ điện năng.

4 Chế độ vận hành

Bạn có thể sử dụng thiết bị ở chế độ hút khí hoặc chế độ tuần hoàn không khí.

4.1 Chế độ hút khí

Không khí được hút vào sẽ được làm sạch bằng bộ lọc mỡ và được dẫn ra bên ngoài bằng hệ thống ống.

Không được xả không khí vào ống khói dùng để xả khí từ các thiết bị đốt khí hoặc nhiên liệu khác (không áp dụng cho các thiết bị chỉ xả không khí trở lại phòng).

; Nếu không khí thải được dẫn vào ống khói hoặc khí thải không hoạt động, bạn phải có được sự đồng ý của kỹ sư sưởi ấm có trách nhiệm.

; Nếu không khí thải được dẫn qua tường ngoài, nên sử dụng ống dẫn dạng ống lồng.

4.2 Tuần hoàn không khí

Không khí được hút vào sẽ được làm sạch bằng bộ lọc mỡ và bộ lọc mùi, và được dẫn trở lại phòng.

Để giữ mùi ở chế độ tuần hoàn không khí, bạn phải lắp bộ lọc mùi.


Các tùy chọn khác nhau để vận hành thiết bị ở chế độ lưu thông không khí có thể được tìm thấy trong danh mục của chúng tôi. Ngoài ra, hãy hỏi đại lý của bạn. Các phụ kiện cần thiết có sẵn từ các nhà bán lẻ chuyên dụng, từ dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi hoặc từ cửa hàng trực tuyến.

Lưu ý: Khi nấu ăn chuyên sâu và trong thời gian dài, hơi ẩm sẽ thoát ra không khí trong phòng. Khi sử dụng thiết bị ở chế độ lưu thông không khí, chúng tôi khuyên bạn nên thông gió đầy đủ cho bếp, ví dụ bằng cách mở một cửa sổ trong thời gian ngắn để loại bỏ độ ẩm dư thừa.

5 Làm quen với thiết bị của bạn

5.1 Thiết bị


Bạn có thể tìm thấy tổng quan về các bộ phận của thiết bị tại đây

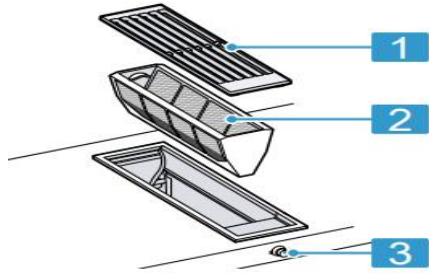





1. Lưới thông gió
2. Lọc mỡ
3. Nút điều khiển

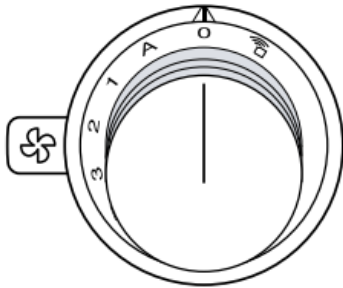5.2 Nút điều khiển

Bạn sử dụng nút điều khiển để cấu hình các cài đặt trên thiết bị của mình và lấy thông tin về trạng thái hoạt động.



	Home Connect Thiết lập kết nối
0	Tắt thiết bị
A	Bật chế độ tự động
1	Bật quạt mức 1
2	Bật quạt mức 2
3	Bật quạt mức 3
	Bật chế độ chuyên sâu.
	Bật chế độ thông khí ngắt quãng
	Đặt lại chỉ báo báo bão hòa

5.3 Đèn báo trên vòng sáng

Nút điều khiển có một vòng sáng với nhiều chức năng hiển thị.

Vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu cam trong khi vận hành. Bạn có thể chọn giữa hai màu. Nếu bạn lắp nhiều thiết bị cạnh nhau, bạn có thể thay đổi màu trong cài đặt cho các thiết bị để tất cả các vòng sáng sáng cùng một màu.

Đèn báo Tên

Tắt Thiết bị TẮT

Sáng lên: Màu cam Thiết bị BẬT

Thiết bị đã tắt, nhấp nháy chậm: Màu trắng (ba lần)

Đèn báo bão hòa bộ lọc mỡ Thiết bị đã tắt,

nhấp nháy nhanh: Màu trắng (sáu lần)

Đèn báo bão hòa bộ lọc mùi (chỉ ở chế độ tuần hoàn không khí)

Tắt thiết bị, nhấp nháy chậm: Màu cam

Quạt chạy

Sáng lên: Màu xanh lam Home Connect

Nhấp nháy: Màu xanh lam Home Connect, thiết bị đã được kết nối với mạng gia đình

Nhấp nháy xen kẽ: Màu cam và trắng

Chức năng tắt an toàn, mất điện

Nhấp nháy xen kẽ: Màu vàng và màu đỏ tươi

Thiết bị có lỗi. Gọi đến bộ phận dịch vụ khách hàng.

Sáng lên: Màu xanh lá cây trong vài giây, sau đó chuyển sang màu vàng

Thiết bị đang khởi tạo trong quá trình kết nối ban đầu hoặc sau khi mất điện

5.4 Khuôn thông gió

Nếu máy hút mùi hoạt động bên cạnh một thiết bị dùng gas, bạn phải lắp khuôn thông gió vào thiết bị dùng gas trong khi nấu. Khuôn thông gió cải thiện hành vi hút của các thiết bị dùng gas. Khuôn thông gió ngăn không cho ngọn lửa nhỏ bị dập tắt bởi luồng gió.

CẢNH BÁO – Nguy cơ hỏa hoạn!

Máy hút mùi có thể hút ngọn lửa từ đầu đốt gas.

Các cặn mỡ trong bộ lọc mỡ có thể bắt lửa. Ngọn lửa nhỏ có thể tắt.

► Nếu bạn đang vận hành máy hút mùi bên cạnh một thiết bị dùng gas, hãy lắp khuôn thông gió vào thiết bị dùng gas. Khuôn thông gió ngăn không cho máy hút mùi hút ngọn lửa.

6 Phụ kiện

Sử dụng phụ kiện gốc. Chúng được sản xuất đặc biệt cho thiết bị của bạn.

7 Trước khi sử dụng lần đầu

Vệ sinh thiết bị và các phụ kiện.

7.1 Các sắc thái màu của các vòng sáng


Vòng sáng trên nút điều khiển sáng lên màu cam trong khi vận hành. Bạn có thể chọn giữa hai sắc thái màu.

Nếu bạn lắp đặt nhiều thiết bị cạnh nhau, bạn có thể thay đổi sắc thái trong cài đặt cơ bản cho các thiết bị để tất cả các vòng sáng sáng lên cùng một sắc thái

8 Vận hành cơ bản

8.1 Bật thiết bị

► Đẩy nút điều khiển vào và xoay theo chiều kim đồng hồ đến cài đặt quạt mà bạn yêu cầu.

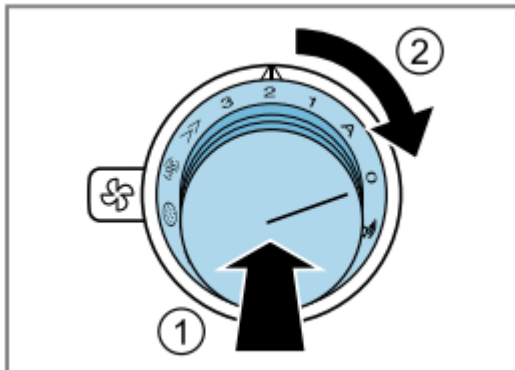

a Vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu cam.

8.2 Tắt thiết bị

► Xoay nút điều khiển ngược chiều kim đồng hồ đến .

Nếu chế độ quạt chạy liên tục được kích hoạt, thiết bị sẽ tiếp tục chạy trong một thời gian ngắn sau khi tắt.

8.3 Điều khiển cảm biến

Ở chế độ tự động, một cảm biến trong thiết bị sẽ phát hiện cường độ khói nấu và khói rang. Tùy thuộc vào cài đặt độ nhạy của cảm biến, cài đặt quạt tối ưu sẽ tự động được bật. Nếu hệ thống điều khiển cảm biến phản ứng quá yếu hoặc quá mạnh, cài đặt cho độ nhạy của cảm biến có thể thay đổi.

7.2 Cài đặt bộ lọc mùi có thể tái tạo

Lưu ý: Bộ lọc mùi có thể tái tạo có sẵn như một phụ kiện đặc biệt để tuần hoàn không khí.

Yêu cầu

; Thiết bị của bạn được trang bị bộ lọc mùi có thể tái tạo.

; Thiết bị của bạn được kết nối với ứng dụng Home Connect.

; Cài đặt góc: 2

; Cài đặt thấp nhất: 1

; Cài đặt cao nhất: 4

Bạn có thể thay đổi độ nhạy của cảm biến trong ứng dụng Home Connect.

Bật chế độ tự động

Cài đặt quạt tối ưu được thiết lập tự động bằng cảm biến.

► Nhấn nút điều khiển và xoay theo chiều kim đồng hồ đến .

✓ Chế độ tự động được kích hoạt.

✓ Sử dụng cảm biến, thiết bị sẽ tự động bật cài đặt quạt tối ưu 1, 2, 3 hoặc chế độ chuyên sâu.

✓ Vòng sáng trên nút điều khiển sẽ sáng màu cam khi hệ thống thông gió được bật.

Tắt chế độ tự động

Lưu ý: Nếu cảm biến không còn phát hiện mùi, thiết bị sẽ chọn cài đặt quạt thấp nhất. Thiết bị tắt hệ thống thông gió sau 20 phút ở chế độ tuần hoàn không khí và sau 6 phút ở chế độ hút không khí.

► Xoay nút điều khiển ngược chiều kim đồng hồ đến .

8.4 Bật chế độ chuyên sâu

Nếu mùi hoặc hơi đặc biệt nồng nặc, bạn có thể sử dụng chế độ chuyên sâu.

► Nhấn nút điều khiển và xoay theo chiều kim đồng hồ đến .

✓ Sau khoảng 6 phút, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ quạt.

8.5 Tắt chế độ chuyên sâu

► Xoay núm điều khiển ngược chiều kim đồng hồ đến .

8.6 Bật chế độ thông gió ngắt quãng

Với chế độ thông gió ngắt quãng, chế độ thông gió sẽ bật ở cài đặt quạt trong khoảng 6 phút mỗi giờ.

► Đẩy núm điều khiển vào và xoay theo chiều kim đồng hồ đến .

✓ Vòng sáng trên núm điều khiển sẽ sáng màu cam khi hệ thống thông gió được bật.

8.7 Tắt chế độ thông gió ngắt quãng

► Xoay núm điều khiển ngược chiều kim đồng hồ đến .

8.8 Sử dụng Home Connect để thiết lập thiết bị

Bạn có thể thiết lập thiết bị thông qua ứng dụng Home Connect và thông qua bếp nấu bằng ứng dụng Home Connect.

1. Thiết lập ứng dụng Home Connect.

→ "Home Connect", Trang 8

2. Thiết lập kết nối với bếp nấu.

→ "Kết nối máy hút mùi với bếp nấu"

3. Đẩy núm điều khiển vào và xoay ngược chiều kim đồng hồ để

8.9 Quạt chạy

Trong khi quạt chạy, thiết bị tiếp tục chạy ở mức quạt thấp hơn trong một thời gian ngắn sau khi tắt và sau đó tự động tắt. Thiết bị tắt hệ thống thông gió sau 20 phút ở chế độ tuần hoàn không khí và sau 6 phút ở chế độ hút không khí.

Chế độ quạt chạy giúp giảm ngưng tụ trong thiết bị.

Khi hệ thống thông gió được bật, vòng sáng trên núm điều khiển sẽ nhấp nháy màu cam chậm.

Chế độ quạt chạy chỉ bắt đầu ở chế độ tuần hoàn không khí và nếu thiết bị đã được bật trong ít nhất 2 phút.

Ở chế độ tự động, chế độ quạt chạy bắt đầu ở chế độ tuần hoàn không khí và ở chế độ hút không khí.

Bạn có thể thay đổi cài đặt cho chế độ quạt chạy trong ứng dụng Home Connect.

Tắt chế độ quạt chạy sớm

1. Xoay núm điều khiển đến .

2. Xoay núm điều khiển đến .

✓ Thiết bị tắt chế độ quạt chạy sớm.

8.10 Đặt lại chỉ báo bảo hòa

Sau khi vệ sinh bộ lọc mỡ hoặc sau khi thay bộ lọc mùi, có thể đặt lại chỉ báo bảo hòa.

Lưu ý: Khi sử dụng bộ lọc mùi tái tạo, hãy đặt loại bộ lọc trong ứng dụng Home Connect.

Yêu cầu: Sau khi thiết bị đã được tắt

, vòng sáng trên núm điều khiển sẽ nhấp nháy màu trắng chậm ba lần cho chỉ báo bảo hòa bộ lọc mỡ hoặc nhấp nháy màu trắng nhanh sáu lần cho chỉ báo bảo hòa bộ lọc mùi.

1. Đẩy núm điều khiển vào và xoay theo chiều kim đồng hồ đến .

✓ Vòng sáng trên núm điều khiển sẽ nhấp nháy màu trắng ba lần. Chỉ báo bảo hòa được đặt lại.

2. Xoay núm điều khiển đến lần nữa.

9 Home Connect

Thiết bị này có thể được kết nối mạng. Bạn có thể gửi cài đặt đến thiết bị thông qua thiết bị di động. Dịch vụ Home Connect không khả dụng ở mọi quốc gia. Tính khả dụng của chức năng Home Connect phụ thuộc vào tính khả dụng của dịch vụ Home Connect tại quốc gia của bạn. Bạn có thể tìm thông tin về điều này tại:

www.home-connect.com.

Ứng dụng Home Connect hướng dẫn bạn trong toàn bộ quy trình đăng nhập. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect để cấu hình cài đặt.

Mẹo: Vui lòng làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect.

Lưu ý

; Vui lòng lưu ý các biện pháp phòng ngừa an toàn trong hướng dẫn sử dụng này và đảm bảo rằng chúng cũng được tuân thủ khi vận hành thiết bị thông qua ứng dụng Home Connect.

; Vận hành thiết bị trên chính thiết bị luôn được ưu tiên. Trong thời gian này, không thể vận hành thiết bị bằng ứng dụng Home Connect.

; Ở chế độ chờ được kết nối mạng, thiết bị yêu cầu tối đa 2 W.

; Nếu bạn cần địa chỉ MAC của thiết bị để kết nối với mạng gia đình, bạn có thể tìm thấy địa chỉ này bên cạnh

bảng định mức. → Trang 19

9.1 Thiết lập ứng dụng Home Connect

1. Cài đặt ứng dụng Home Connect trên thiết bị di động của bạn.

2. Khởi động ứng dụng Home Connect và thiết lập quyền truy cập cho Home Connect.

Ứng dụng Home Connect hướng dẫn bạn thực hiện toàn bộ quy trình đăng nhập.

9.2 Thiết lập Home Connect

Yêu cầu

; Thiết bị được kết nối với nguồn điện và được bật.

; Bạn có thiết bị di động có phiên bản hệ điều hành iOS hoặc Android hiện tại, ví dụ như điện thoại thông minh.

; Ứng dụng Home Connect đã được cài đặt trên thiết bị di động của bạn.

; Thiết bị đang nhận tín hiệu từ mạng gia đình WLAN (Wi-Fi) tại vị trí lắp đặt.

; Thiết bị di động và thiết bị nằm trong phạm vi tín hiệu Wi-Fi của mạng gia đình bạn.

1. Mở ứng dụng Home Connect và quét mã QR sau.

2. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng Home Connect

9.3 Mở hoặc đóng menu cài đặt Home Connect

Trong menu cài đặt Home Connect, bạn có thể kết nối thiết bị của mình với Home Connect và thực hiện cài đặt để kết nối với mạng gia đình Wi-Fi.


1. Đẩy nút điều khiển vào. Trong khi đẩy nút điều khiển vào, hãy thực hiện các bước sau mà không bị gián đoạn:

– Xoay một nấc ngược chiều kim đồng hồ đến

 ①.

– Xoay nút điều khiển hai nấc theo chiều kim đồng hồ đến A ②.

– Xoay nút điều khiển một nấc ngược chiều kim đồng hồ đến 0 ③.

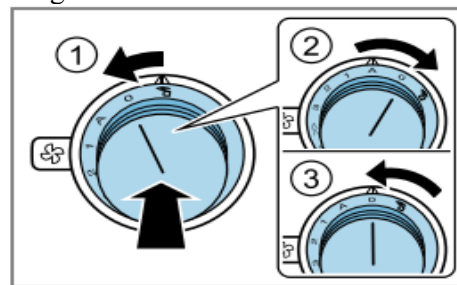

✓ Vòng sáng trên nút điều khiển sáng lên màu xanh lam.

2. Để thực hiện cài đặt, hãy xoay nút điều khiển đến vị trí cần thiết.

→ "Tổng quan về cài đặt Home Connect"


3. Để lưu cài đặt, hãy thoát khỏi menu cài đặt Home Connect theo cách tương tự.

– Xoay một nấc ngược chiều kim đồng hồ thành

 ①.

– Xoay nút điều khiển hai nấc theo chiều kim đồng hồ thành A ②.

– Xoay nút điều khiển một nấc ngược chiều kim đồng hồ thành 0 ③.

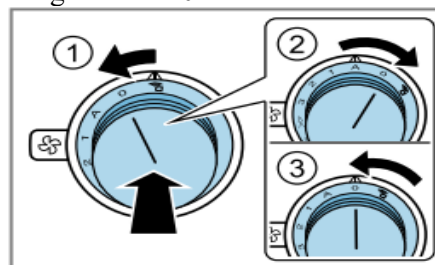

. Hiện thị trên vòng sáng trên nút điều khiển

Các màn hình sau trên vòng sáng có thể được thực hiện kết hợp với Home Connect.


Hiện thị	Ý nghĩa
Sáng lên: Xanh lam	Bạn đang ở trong menu Home Connect.
Nháy: Xanh lam	Thiết bị đang thiết lập kết nối với mạng gia đình.
Sáng lên: Xanh lục	Thiết bị đã thiết lập kết nối với mạng gia đình.
Sáng lên: Đỏ	Thiết bị không thể thiết lập kết nối với mạng gia đình.

9.4 Thay đổi cài đặt Home Connect

Trong menu cài đặt Home Connect, bạn có thể kết nối thiết bị của mình với Home Connect và thực hiện cài đặt để kết nối với mạng Wi-Fi gia đình.


1. Đẩy nút điều khiển vào. Trong khi nút điều khiển

được đẩy vào, hãy thực hiện các bước sau mà không bị gián đoạn:

– Xoay một nửa ngược chiều kim đồng hồ đến  ①.

– Xoay nút điều khiển hai nửa theo chiều kim đồng hồ đến A ②.

– Xoay nút điều khiển một nửa ngược chiều kim đồng hồ đến 0 ③.

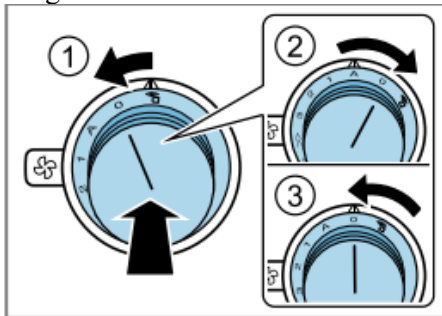


✓ Vòng sáng trên nút điều khiển sáng lên màu xanh

2. Để thực hiện cài đặt, hãy xoay nút điều khiển đến vị trí mong muốn.


→ "Tổng quan về cài đặt Home Connect",

3. Để lưu cài đặt, hãy thoát khỏi menu cài đặt Home Connect theo cách tương tự.

– Xoay một nửa ngược chiều kim đồng hồ đến  ①.





– Xoay nút điều khiển hai nửa theo chiều kim đồng hồ đến A ②.

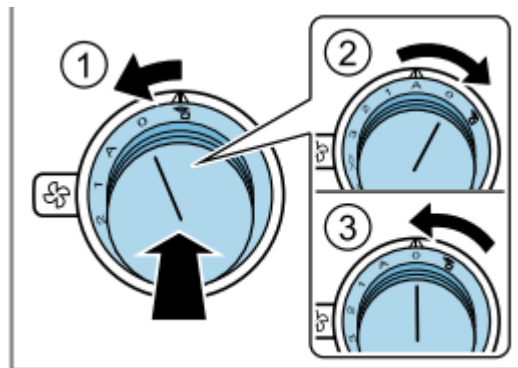– Xoay nút điều khiển một nửa ngược chiều kim đồng hồ đến 0 ③.



9.5 Tổng quan về cài đặt Home Connect

Trong cài đặt Home Connect, bạn có thể điều chỉnh cài đặt và cài đặt mạng cho Home Connect.

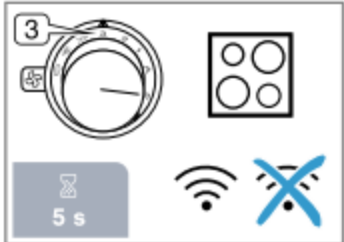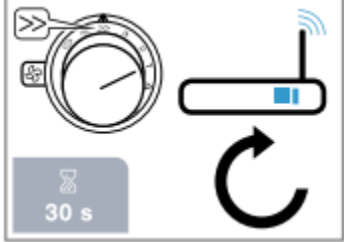Vị trí nút	Cài đặt	Sử dụng
	<p>Đăng nhập thủ công vào Mạng gia đình Wi-Fi</p>	<p>Để đăng nhập thủ công, bạn cần tên mạng (SSID) và mật khẩu (khóa) cho mạng Wi-Fi gia đình của bạn. Trên thiết bị di động của bạn, kết nối Wi-Fi Home Connect có sẵn trong khoảng 20 phút.</p>
	<p>Tự động đăng nhập vào Mạng gia đình Wi-Fi</p>	<p>Đăng nhập vào mạng Wi-Fi gia đình bằng bộ định tuyến hỗ trợ WPS</p>
	<p>Bật hoặc tắt LAN hoặc WiFi</p>	<p>Bạn có thể tắt LAN hoặc Wi-Fi trên thiết bị của mình bất kỳ lúc nào (ví dụ: để tiết kiệm năng lượng trong kỳ nghỉ). Các kết nối đến mạng gia đình và đến bếp nấu vẫn được lưu. Khi bạn bật lại LAN hoặc Wi-Fi, các kết nối đã lưu sẽ được áp dụng.</p>
	<p>Đặt lại kết nối Home Connect</p>	<p>Bạn có thể xóa tất cả các cài đặt cho Home Connect, ví dụ: nếu bạn có dữ liệu truy cập mới cho bộ định tuyến của mình.</p>

9.6 Đăng ký thủ công trong mạng gia đình

Lưu ý: Để đăng nhập vào mạng gia đình (Wi-Fi) theo cách thủ công, bạn cần tên mạng (SSID) và mật khẩu (khóa) cho mạng gia đình của bạn.

1. Xoay nút điều khiển theo chiều kim đồng hồ đến . a Sau khoảng 5 giây, vòng sáng trên nút điều khiển nhấp nháy màu xanh lam và vàng xen kẽ.

✓ Thiết bị đang ở chế độ thủ công.

2. Chuyển sang menu cài đặt chung của thiết bị di động của bạn và mở cài đặt Wi-Fi.

Trên thiết bị di động của bạn, kết nối Wi-Fi Home Connect có sẵn trong khoảng 20 phút.

3. Kết nối với kết nối Wi-Fi Home Connect. Mật khẩu là: Home Connect.

4. Khởi chạy ứng dụng Home Connect trên thiết bị di động của bạn và làm theo hướng dẫn để đăng nhập mạng.

5. Nhập mật khẩu (khóa) của mạng gia đình.

✓ Sau khi kết nối thành công với bộ định tuyến, vòng sáng trên nút điều khiển sẽ sáng màu xanh lục trong khoảng 3 giây.

✓ Vòng sáng trên nút điều khiển nhấp nháy màu xanh lam và trắng xen kẽ. Thiết bị thiết lập kết nối với thiết bị di động.

a Khi vòng sáng xung quanh nút điều khiển sáng màu xanh lá cây, thiết bị có sẵn trong ứng dụng trên thiết bị di động. Nếu vòng sáng xung quanh nút điều khiển sáng màu đỏ, không thể thiết lập kết nối.

6. Để lưu kết nối, hãy thoát khỏi menu cài đặt Home Connect.

→ "Mở hoặc đóng menu cài đặt Home Connect"

7. Sau khi kết nối thành công, hãy đẩy nút điều khiển vào và xoay ngược chiều kim đồng hồ đến .

Nếu không, bạn sẽ không thể vận hành thiết bị thông qua ứng dụng Home Connect.

Kết nối với bộ định tuyến không thành công

1. Nếu không thể thiết lập kết nối, hãy kiểm tra bộ định tuyến và xoay nút điều khiển đến vị trí khác rồi quay lại .

✓ Vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu xanh lam.

✓ Sau khoảng 5 giây, vòng sáng trên nút điều khiển sẽ nhấp nháy màu xanh lam và vàng xen kẽ.

2. Chuyển sang menu cài đặt chung của thiết bị di động của bạn và bắt đầu lại kết nối Wi-Fi.

3. Kiểm tra xem mật khẩu đã được nhập đúng chưa.

Kết nối với thiết bị di động không thành công

1. Nếu không thể thiết lập kết nối, hãy xoay nút điều khiển sang vị trí khác rồi quay lại .

✓ Vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu xanh.

✓ Sau khoảng 5 giây, vòng sáng trên nút điều khiển nhấp nháy màu xanh và trắng.

2. Khởi chạy ứng dụng Home Connect trên thiết bị di động của bạn và làm theo hướng dẫn để đăng nhập mạng tự động.

Kết nối nhiều thiết bị di động hơn với cùng một tài khoản

Home Connect

► Trong ứng dụng Home Connect, bạn có thể kết nối nhiều thiết bị di động hơn với thiết bị của mình nếu cần.

Kết nối nhiều thiết bị di động hơn với một

tài khoản Home Connect khác

Yêu cầu: Một thiết bị di động được kết nối với thiết bị. Thiết bị đang ở trong menu cài đặt Home Connect

1. Xoay nút điều khiển sang vị trí khác rồi quay lại .

a Vòng sáng trên nút điều khiển nhấp nháy màu xanh lam và trắng.

a Thiết bị đã sẵn sàng kết nối với thiết bị di động khác.

2. Khởi chạy ứng dụng Home Connect trên thiết bị di động của bạn và làm theo hướng dẫn để đăng nhập mạng tự động.

a Khi vòng sáng xung quanh nút điều khiển sáng màu xanh lá cây, thiết bị đã có trong ứng dụng trên thiết bị di động.

9.7 Đăng nhập vào mạng gia đình của bạn tự động (WPS)

Yêu cầu: Bạn cần có bộ định tuyến có chức năng WPS. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về chức năng này trong sách hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến của mình. Bạn cần có quyền truy cập vào bộ định tuyến của mình. Nếu không phải như vậy, hãy làm theo các bước trong

→ "Đăng ký thủ công trong mạng gia đình".

1. Nhấn nút điều khiển và xoay đến .

✓ Trong quá trình kết nối, vòng sáng

quanh nút điều khiển nhấp nháy màu xanh lam và vàng xen kẽ.

2. Nhấn nút WPS trên bộ định tuyến trong vòng 2 phút tiếp theo.

✓ Sau khi kết nối thành công với bộ định tuyến, vòng sáng trên nút điều khiển sẽ sáng màu xanh lá cây

trong khoảng 3 giây. Sau đó, vòng sáng trên nút điều khiển sẽ nhấp nháy màu xanh lam và trắng xen kẽ.

✓ Thiết bị đã sẵn sàng kết nối với thiết bị di động của bạn.

3. Khởi chạy ứng dụng Home Connect trên thiết bị di động của bạn và làm theo hướng dẫn để đăng nhập mạng tự động.

✓ Khi vòng sáng xung quanh nút điều khiển sáng màu xanh lá cây, thiết bị đã khả dụng trong ứng dụng trên thiết bị di động.



sáng lên.

✓ Nếu vòng sáng xung quanh nút điều khiển sáng màu đỏ, không thể thiết lập kết nối.

4. Để lưu kết nối, hãy thoát khỏi menu cài đặt Home Connect.

→ "Mở hoặc đóng menu cài đặt Home Connect

5. Sau khi kết nối thành công, hãy đẩy nút điều khiển

vào và xoay ngược chiều kim đồng hồ đến .

Nếu không, bạn sẽ không thể vận hành thiết bị thông qua ứng dụng Home Connect.

Kết nối với bộ định tuyến không thành công

1. Nếu không thể thiết lập kết nối, hãy kiểm tra bộ định tuyến và xoay nút điều khiển sang vị trí khác rồi quay lại .

✓ Vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu xanh.

✓ Sau khoảng 5 giây, vòng sáng trên nút điều khiển nhấp nháy màu xanh và vàng xen kẽ.

2. Chuyển sang menu cài đặt chung của thiết bị di động của bạn và bắt đầu kết nối Wi-Fi lại.

Kết nối với thiết bị di động không thành công

1. Nếu không thể thiết lập kết nối, hãy xoay nút điều khiển sang vị trí khác rồi quay lại .

✓ Vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu xanh.

✓ Sau khoảng 5 giây, vòng sáng trên nút điều khiển nhấp nháy màu xanh và trắng.

2. Khởi chạy ứng dụng Home Connect trên thiết bị di động của bạn và làm theo hướng dẫn để đăng nhập mạng tự động.

Kết nối nhiều thiết bị di động hơn với cùng một tài khoản Home Connect

► Trong ứng dụng Home Connect, bạn có thể kết nối nhiều thiết bị di động hơn với thiết bị của mình nếu cần. Kết nối nhiều thiết bị di động hơn với một tài khoản Home Connect khác

Yêu cầu: Một thiết bị di động được kết nối với thiết bị. Thiết bị đang ở trong menu cài đặt Home Connect

1. Xoay nút điều khiển sang vị trí khác rồi quay lại .

✓ Vòng sáng trên nút điều khiển nhấp nháy màu xanh lam và trắng.

✓ Thiết bị đã sẵn sàng kết nối với thiết bị di động khác.

2. Khởi chạy ứng dụng Home Connect trên thiết bị di động của bạn và làm theo hướng dẫn để đăng nhập mạng tự động.

✓ Khi vòng sáng xung quanh nút điều khiển sáng màu xanh lá cây, thiết bị đã có trong ứng dụng trên thiết bị di động.

9.8 Thoát menu cài đặt Home Connect

1. Thực hiện các bước vận hành sau mà không bị gián đoạn.

2. Đóng menu cài đặt Home Connect. → "Mở hoặc đóng menu cài đặt Home Connect

a Vòng sáng trên nút điều khiển sẽ tắt.

9.9 Kết nối thiết bị với mạng gia đình (LAN)


Yêu cầu: Thiết bị được kết nối với mạng gia đình bằng cáp LAN.

1. Kết nối cáp LAN (RJ45) với bộ định tuyến và thiết bị.

2. Đặt lại kết nối Home Connect.

3. Giữ nguyên trong menu cài đặt Home Connect.

4. Xoay nút điều khiển đến .

- ✓ Vòng sáng trên nút điều khiển nhấp nháy màu xanh lam và trắng xen kẽ.
- 5. Khởi chạy ứng dụng Home Connect trên thiết bị di động của bạn và làm theo hướng dẫn.
- 6. Ngay sau khi kết nối mạng được thiết lập, hãy thoát khỏi menu cài đặt Home Connect.
→ "Bật hoặc tắt Wi-Fi"
- 7. Sau khi kết nối thành công, hãy đẩy nút điều khiển vào và xoay ngược chiều kim đồng hồ đến . Nếu không, bạn sẽ không thể vận hành thiết bị thông qua ứng dụng Home Connect.


9.10 Bật hoặc tắt Wi-Fi

Lưu ý: Bạn có thể tắt Wi-Fi trên máy hút mùi bất kỳ lúc nào (ví dụ: để tiết kiệm năng lượng trong kỳ nghỉ).

Các kết nối đến mạng gia đình và đến bếp vẫn được lưu. Khi bạn bật lại Wi-Fi, các kết nối đã lưu sẽ được áp dụng.

1. Thực hiện các bước vận hành sau mà không bị gián đoạn.
2. Mở menu cài đặt Home Connect.
→ "Mở hoặc đóng menu cài đặt Home Connect"
- ✓ Vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu xanh lam.
3. Xoay nút điều khiển đến .
 - ✓ Vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu xanh lục.
 - ✓ Sau khoảng 5 giây, vòng sáng trên nút điều khiển nhấp nháy màu xanh lam.
 - ✓ Sau vài giây, vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu xanh lam.
 - ✓ WiFi đã bị vô hiệu hóa.
4. Đóng menu cài đặt Home Connect.
→ "Mở hoặc đóng menu cài đặt Home Connect"
- ✓ Vòng sáng trên nút điều khiển tắt.
5. Nếu bạn muốn bật lại Wi-Fi, hãy thực hiện theo cùng trình tự vận hành.
 - ✓ Vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu xanh lam.
 - ✓ Sau khoảng 5 giây, vòng sáng trên nút điều khiển nhấp nháy màu xanh lam rồi sáng màu xanh lục.

9.11 Chuyển từ kết nối LAN sang kết nối Wi-Fi

1. Kết nối máy hút mùi với bộ định tuyến (cáp RJ45).
2. Thực hiện các bước vận hành sau mà không bị gián đoạn.
3. Mở menu cài đặt Home Connect.
→ "Mở hoặc đóng menu cài đặt Home Connect",
- ✓ Vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu xanh lá cây.
4. Xoay nút điều khiển theo chiều kim đồng hồ đến .
 - Sau khoảng 5 giây, vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu xanh lam.
 - ✓ Kết nối được thiết lập qua LAN.
5. Đóng menu cài đặt Home Connect.
→ "Mở hoặc đóng menu cài đặt Home Connect"
- ✓ Vòng sáng trên nút điều khiển tắt.

9.12 Chuyển từ kết nối Wi-Fi sang kết nối LAN

1. Thực hiện các bước vận hành sau mà không bị gián đoạn.
2. Mở menu cài đặt Home Connect.
→ "Mở hoặc đóng menu cài đặt Home Connect"
- ✓ Vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu xanh lá cây.
3. Xoay nút điều khiển theo chiều kim đồng hồ đến .
 - ✓ Sau khoảng 5 giây, vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu xanh lá cây.

- ✓ Kết nối được thiết lập qua Wi-Fi.
4. Ngắt kết nối giữa máy hút mùi và bộ định tuyến (cáp RJ45).

9.13 Đặt lại kết nối Home Connect

Bạn có thể đặt lại các kết nối đã lưu trên mạng gia đình và trên bếp nấu bất kỳ lúc nào.

1. Mở menu cài đặt Home Connect.

→ "Mở hoặc đóng menu cài đặt Home Connect

- ✓ Vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu xanh.
2. Xoay nút điều khiển theo chiều kim đồng hồ đến .
- ✓ Sau khoảng 30 giây, vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu xanh lá cây.
 - ✓ Cài đặt Home Connect đã được đặt lại.

Thiết bị không còn hiển thị trong ứng dụng Home Connect nữa.

3. Đóng menu cài đặt Home Connect.

→ "Mở hoặc đóng menu cài đặt Home Connect

- ✓ Vòng sáng trên nút điều khiển tắt.

9.14 Cập nhật phần mềm

Phần mềm của thiết bị của bạn có thể được cập nhật bằng chức năng cập nhật phần mềm, ví dụ: cho mục đích tối ưu hóa, khắc phục sự cố hoặc cập nhật bảo mật.

Để thực hiện việc này, bạn phải là người dùng Home Connect đã đăng ký, đã cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động và được kết nối với máy chủ Home Connect. Ngay khi có bản cập nhật phần mềm, bạn sẽ được thông báo qua ứng dụng Home Connect và có thể bắt đầu cập nhật phần mềm qua ứng dụng. Sau khi cập nhật đã được tải xuống thành công, bạn có thể bắt đầu cài đặt thông qua ứng dụng Home Connect nếu bạn đang ở trong mạng gia đình (Wi-Fi). Ứng dụng Home Connect sẽ thông báo cho bạn sau khi cài đặt thành công.

Lưu ý

; Bản cập nhật phần mềm bao gồm hai bước.

– Bước đầu tiên là tải xuống.

– Bước thứ hai là cài đặt trên thiết bị của bạn.

; Bạn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị của mình như bình thường trong khi các bản cập nhật đang được tải xuống. Tùy thuộc vào cài đặt cá nhân của bạn trong ứng dụng, các bản cập nhật phần mềm cũng có thể được thiết lập để tải xuống tự động.

; Quá trình cài đặt mất vài phút. Bạn không thể sử dụng thiết bị của mình trong quá trình cài đặt.

; Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt các bản cập nhật bảo mật càng sớm càng tốt.

9.15 Chẩn đoán từ xa

Bộ phận Dịch vụ Khách hàng có thể sử dụng Chẩn đoán từ xa để truy cập thiết bị của bạn nếu bạn liên hệ với họ, kết nối thiết bị của bạn với máy chủ Home Connect và nếu Chẩn đoán từ xa khả dụng ở quốc gia mà bạn đang sử dụng thiết bị.

Mẹo: Để biết thêm thông tin và chi tiết về tính khả dụng của Remote Diagnostics tại quốc gia của bạn, vui lòng Truy cập phần dịch vụ/hỗ trợ trên trang web địa phương của bạn: www.home-connect.com.

9.16 Bảo vệ dữ liệu

Vui lòng xem thông tin về bảo vệ dữ liệu.

Lần đầu tiên thiết bị của bạn được đăng ký trên mạng gia đình được kết nối với Internet, thiết bị của bạn sẽ truyền các loại dữ liệu sau đến máy chủ Home Connect (đăng ký ban đầu):

; Mã nhận dạng thiết bị duy nhất (bao gồm mã thiết bị cũng như địa chỉ MAC của mô-đun giao tiếp Wi-Fi đã cài đặt).

; Chúng chỉ bảo mật của mô-đun giao tiếp Wi-Fi (để đảm bảo kết nối dữ liệu an toàn).

; Phiên bản phần mềm và phần cứng hiện tại của thiết bị của bạn.

; Trạng thái khôi phục cài đặt gốc trước đó.

Đăng ký ban đầu này chuẩn bị các chức năng Home Connect để sử dụng và chỉ bắt buộc khi bạn muốn sử dụng các chức năng Home Connect lần đầu tiên.

Lưu ý: Xin lưu ý rằng các chức năng Home Connect chỉ có thể được sử dụng với ứng dụng Home Connect. Thông tin về bảo vệ dữ liệu có thể được tìm thấy trong ứng dụng Home Connect.

10 Kết nối máy hút mùi với bếp

Bạn có thể kết nối thiết bị này với bếp tương thích và sau đó điều khiển các chức năng của máy hút mùi thông qua bếp của bạn.

Bạn có thể kết nối thiết bị này với một hoặc hai bếp.

Bạn không thể kết nối nhiều máy hút mùi với một bếp.

Nếu cả hai thiết bị đều tương thích với Home Connect, có thể kết nối chúng bằng ứng dụng Home Connect. Vui lòng xem tài liệu Home Connect được cung cấp để thực hiện việc này.

Lưu ý


; Đảm bảo bạn làm theo hướng dẫn an toàn trong sách hướng dẫn sử dụng cho bếp của bạn và tuân thủ các hướng dẫn này ngay cả khi vận hành thiết bị thông qua các nút điều khiển máy hút mùi trên bếp.

; Luôn ưu tiên sử dụng các nút điều khiển trên máy hút mùi. Không thể sử dụng các nút điều khiển máy hút mùi trên bếp trong thời gian này.

; Chỉ có thể vận hành thông qua ứng dụng Home Connect hoặc thông qua bếp nếu nút điều khiển máy hút mùi ở vị trí .

; Bạn chỉ có thể kết nối với máy hút mùi thông qua ứng dụng Home Connect. Các tuyến kết nối khác không còn được hỗ trợ.

Nếu các thiết bị được kết nối với nhau thông qua mạng gia đình của bạn, thì cả nút điều khiển máy hút mùi trên bếp và các chức năng Home Connect đều có thể được sử dụng để vận hành thiết bị.

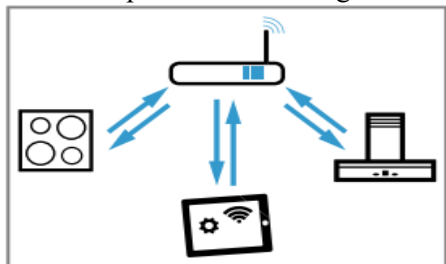

10.1 Thiết lập kết nối qua

Home Connect

1. Mở menu cài đặt Home Connect.

→ "Mở hoặc đóng menu cài đặt Home Connect"

2. Đăng nhập vào mạng gia đình theo cách thủ công hoặc tự động.

→ "Đăng ký thủ công trong mạng gia đình",

→ "Tự động đăng nhập vào mạng gia đình (WPS)"

3. Sau khi máy hút mùi được kết nối với mạng gia đình, bạn có thể kết nối với bếp nấu qua ứng dụng Home Connect. Để thực hiện việc này, hãy làm theo hướng dẫn trên thiết bị di động của bạn.

10.2 Kết nối bếp nấu khác với máy hút mùi

1. Kết nối cả hai bếp nấu với Home Connect.

2. Kết nối máy hút mùi với Home Connect.

3. Trong ứng dụng Home Connect, hãy kết nối bếp nấu đầu tiên với máy hút mùi.

4. Trong ứng dụng Home Connect, hãy kết nối bếp nấu thứ hai với máy hút mùi.

5. Xoay nút điều khiển trên máy hút mùi đến . Chỉ khi đó mới có thể vận hành thông qua bếp.


11 Cài đặt cơ bản

Bạn có thể cấu hình các cài đặt cơ bản cho thiết bị của mình để đáp ứng nhu cầu của bạn.

11.1 Mở menu cài đặt cơ bản

1. Đẩy nút điều khiển vào. Trong khi đẩy nút điều khiển vào, hãy thực hiện các bước sau mà không bị gián đoạn:

- Xoay một nấc ngược chiều kim đồng hồ đến ①.
- Xoay nút điều khiển ba nấc theo chiều kim đồng hồ đến A ②.
- Xoay nút điều khiển hai nấc ngược chiều kim đồng hồ đến 0 ③.

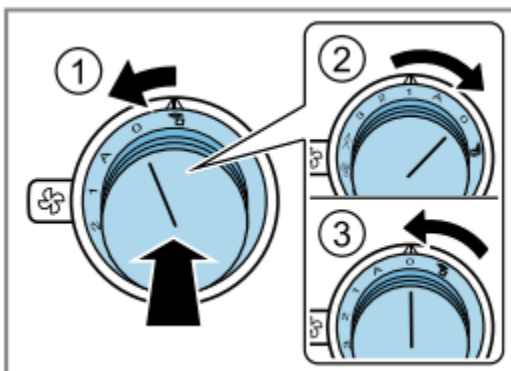

✓ Vòng sáng trên nút điều khiển sáng lên màu vàng.

2. Chọn cài đặt cần thiết bằng nút điều khiển.

✓ Sau khoảng 5 giây, vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu xanh lá cây.

3. Để thay đổi cài đặt, xoay nút điều khiển ngược chiều kim đồng hồ đến và sử dụng nút điều khiển để chọn cài đặt cần thiết.


✓ Vòng sáng trên nút điều khiển sáng màu vàng.

4. Để lưu cài đặt, thoát khỏi menu cài đặt cơ bản

11.2 Thoát khỏi menu cài đặt cơ bản

► Đẩy nút điều khiển vào. Trong khi đẩy nút điều khiển vào, hãy thực hiện các bước sau mà không bị gián đoạn:

- Xoay một nấc ngược chiều kim đồng hồ đến ①.
- Xoay nút điều khiển ba nấc theo chiều kim đồng hồ đến A ②.
- Xoay nút điều khiển hai nấc ngược chiều kim đồng hồ đến 0 ③.

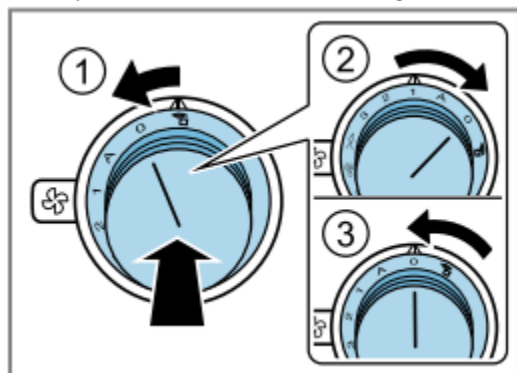

✓ Vòng sáng trên nút điều khiển tắt

12 Vệ sinh và bảo dưỡng

Để giữ cho thiết bị của bạn hoạt động hiệu quả trong thời gian dài, điều quan trọng là phải vệ sinh và bảo dưỡng cẩn thận.

12.1 Vệ sinh thiết bị

Vệ sinh thiết bị theo chỉ định. Điều này sẽ đảm bảo rằng các bộ phận và bề mặt khác nhau của thiết bị không bị hư hỏng do vệ sinh không đúng cách hoặc sử dụng sản phẩm vệ sinh không phù hợp. Chất tẩy rửa có tính kiềm hoặc tính axit cao kết hợp với các bộ phận bằng nhôm bên trong thiết bị có thể gây nổ.

- ▶ Không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa có tính kiềm hoặc tính axit cao.
- Đặc biệt, không sử dụng chất tẩy rửa thương mại hoặc công nghiệp kết hợp với các bộ phận bằng nhôm, ví dụ như bộ lọc mỡ trên máy hút mùi.

CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Độ ẩm xâm nhập có thể gây điện giật.

- ▶ Trước khi vệ sinh, hãy rút phích cắm điện hoặc tắt cầu chì trong hộp cầu chì.
- ▶ Không sử dụng máy phun rửa bằng hơi nước hoặc áp suất cao để vệ sinh thiết bị.

Thiết bị nóng lên trong quá trình vận hành.

- ▶ Để thiết bị nguội trước khi vệ sinh.

CẢNH BÁO – Nguy cơ gây thương tích!

Các bộ phận bên trong thiết bị có thể có các cạnh sắc.

- ▶ Vệ sinh cẩn thận bên trong thiết bị.

1. Tuân thủ thông tin về các chất tẩy rửa. → "Sản phẩm vệ sinh",

2. Vệ sinh như sau, tùy thuộc vào bề mặt:

- Vệ sinh bề mặt thép không gỉ theo hướng hoàn thiện bằng miếng bọt biển và nước xà phòng nóng.
- Vệ sinh nhôm bằng vải mềm và chất tẩy rửa kính.
- Vệ sinh nhựa bằng vải mềm và chất tẩy rửa kính.

3. Lau khô bằng vải mềm.

4. Thoa một lớp mỏng sản phẩm vệ sinh thép không gỉ lên bề mặt thép không gỉ bằng vải mềm.

Bạn có thể mua sản phẩm vệ sinh thép không gỉ từ dịch vụ sau bán hàng hoặc cửa hàng trực tuyến.

12.2 Sản phẩm vệ sinh

Bạn có thể mua sản phẩm vệ sinh phù hợp từ dịch vụ sau bán hàng hoặc cửa hàng trực tuyến.

CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Độ ẩm xâm nhập có thể gây ra điện giật.

- ▶ Trước khi vệ sinh, hãy rút phích cắm điện hoặc tắt cầu chì trong hộp cầu chì.
- ▶ Không sử dụng máy phun rửa bằng hơi nước hoặc áp suất cao để vệ sinh thiết bị.

CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Thiết bị sẽ nóng trong quá trình vận hành.

- ▶ Để thiết bị nguội trước khi vệ sinh.

LƯU Ý!


Các sản phẩm vệ sinh không phù hợp có thể làm hỏng bề mặt của thiết bị.

- ▶ Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh hoặc có tính mài mòn.
- ▶ Không sử dụng các sản phẩm vệ sinh có hàm lượng cồn cao.
- ▶ Không sử dụng miếng cọ rửa cứng hoặc miếng bọt biển vệ sinh.
- ▶ Chỉ sử dụng chất tẩy rửa kính, dụng cụ cọ kính hoặc các sản phẩm chăm sóc thép không gỉ nếu được khuyến nghị trong hướng dẫn vệ sinh cho bộ phận có liên quan.
- ▶ Giặt sạch miếng bọt biển trước khi sử dụng.

12.3 Tháo bộ lọc mỡ

1. Tháo lưới thông gió.

2. Kéo bộ lọc mỡ lên và ra khỏi thiết bị.

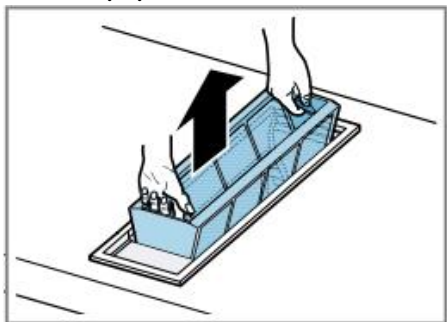

3. Vệ sinh bộ lọc mỡ.

– → "Vệ sinh bộ lọc mỡ thủ công"

– → "Vệ sinh bộ lọc mỡ trong máy rửa chén",

4. Vệ sinh lưới thông gió.

5. Lau sạch bên trong thiết bị bằng khăn lau ẩm.

– Chỉ sử dụng một lượng nhỏ nước để vệ sinh.

Không để nước thấm vào thiết bị.

12.4 Vệ sinh bộ lọc mỡ thủ công

Bộ lọc mỡ lọc mỡ từ hơi nấu ăn. Bộ lọc mỡ được vệ sinh thường xuyên đảm bảo loại bỏ mỡ ở mức cao. Chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh bộ lọc mỡ hai tháng một lần.

CẢNH BÁO – Nguy cơ hỏa hoạn!

Các chất béo lắng đọng trong bộ lọc mỡ có thể bắt lửa.

► Vệ sinh bộ lọc mỡ thường xuyên.

Yêu cầu: Bộ lọc mỡ đã được tháo ra.

→ "Tháo bộ lọc mỡ",

1. Quan sát thông tin liên quan đến chất tẩy rửa.

→ "Sản phẩm tẩy rửa"

2. Ngâm bộ lọc mỡ trong nước xà phòng nóng.

Sử dụng dung môi tẩy mỡ chuyên dụng cho vết bẩn cứng đầu.

Bạn có thể mua dung môi tẩy mỡ từ dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc cửa hàng trực tuyến.

3. Sử dụng bàn chải để vệ sinh bộ lọc mỡ.

4. Xả sạch bộ lọc mỡ.

5. Để bộ lọc mỡ ráo nước.

12.5 Vệ sinh bộ lọc mỡ trong máy rửa chén

Bộ lọc mỡ lọc mỡ từ hơi nấu ăn. Bộ lọc mỡ được vệ sinh thường xuyên đảm bảo loại bỏ mỡ ở mức cao. Chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh bộ lọc mỡ hai tháng một lần.

CẢNH BÁO – Nguy cơ hỏa hoạn!

Cặn mỡ trong bộ lọc mỡ có thể bắt lửa.

► Vệ sinh bộ lọc mỡ thường xuyên.

LƯU Ý!

Bộ lọc mỡ có thể bị hỏng nếu bị bóp trong máy rửa chén.

► Không được bóp bộ lọc mỡ.

Lưu ý: Khi vệ sinh bộ lọc mỡ trong máy rửa chén, có thể xảy ra hiện tượng đổi màu nhẹ. Hiện tượng đổi màu này không ảnh hưởng đến hiệu suất của bộ lọc mỡ bằng kim loại.

Yêu cầu: Đã tháo bộ lọc mỡ. → "Tháo bộ lọc mỡ"

1. Quan sát thông tin liên quan đến chất tẩy rửa.

→ "Sản phẩm tẩy rửa"

2. Đặt bộ lọc mỡ lỏng lẻo vào máy rửa chén.

Không vệ sinh bộ lọc mỡ bị bẩn nặng bằng đồ dùng.

Sử dụng dung môi tẩy mỡ chuyên dụng cho vết bẩn cứng đầu.

Bạn có thể mua dung môi tẩy mỡ từ dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc cửa hàng trực tuyến.

3. Khởi động máy rửa chén.

Chọn nhiệt độ không quá 70 °C.

4. Để bộ lọc mỡ ráo nước.

12.6 Vệ sinh lưới thông gió

1. Tháo cẩn thận lưới thông gió.

2. Vệ sinh lưới thông gió bằng nước xà phòng nóng hoặc trong máy rửa chén.

Khi vệ sinh lưới thông gió trong máy rửa chén, có thể xảy ra hiện tượng đổi màu nhẹ. Hiện tượng đổi màu nhẹ không ảnh hưởng đến hiệu suất của lưới thông gió.

3. Lau khô lưới thông gió bằng vải mềm.

12.7 Lắp bộ lọc mỡ

Yêu cầu: Bộ lọc mỡ được vệ sinh và sấy khô.

1. Lắp bộ lọc mỡ vào.

2. Đặt lưới thông gió đã vệ sinh vào đúng vị trí.

12.8 Bộ lọc mùi cho chế độ tuần hoàn không khí

Bộ lọc mùi liên kết các chất có mùi ở chế độ tuần hoàn không khí. Bộ lọc mùi được thay thế thường xuyên đảm bảo mức độ khử mùi cao.

Bộ lọc mùi của bộ phận quạt từ xa phải được thay thế theo định kỳ. Chỉ báo báo hòa trên thiết bị của bạn sẽ cho bạn biết tần suất cần thực hiện việc này. Bộ lọc mùi được cung cấp không thể được vệ sinh hoặc tái tạo.

Bộ lọc mùi có thể tái tạo có sẵn dưới dạng phụ kiện đặc biệt.

Chọn bộ lọc mùi có thể tái tạo trong ứng dụng Home Connect.

Bạn có thể mua bộ lọc mùi từ bộ phận dịch vụ khách hàng hoặc cửa hàng trực tuyến. Chỉ sử dụng bộ lọc mùi chính hãng.

12.9 Vệ sinh khung thiết bị

1. Vệ sinh khung thiết bị bằng nước xà phòng và khăn lau bát đĩa.

– Chỉ sử dụng một lượng nhỏ nước để vệ sinh. Không để nước thấm vào thiết bị.

2. Ngâm phần còn lại đã khô trong một lượng nhỏ nước xà phòng.

Không chà rửa phần còn lại đã khô.

3. Lau khô bằng vải mềm.

12.10 Vệ sinh nút điều khiển

CẢNH BÁO – Nguy cơ bị điện giật!

Độ ẩm xâm nhập có thể gây ra điện giật.

► Không tháo nút điều khiển để vệ sinh.

► Không sử dụng khăn lau bọt biển ướt.

1. Tuân thủ thông tin liên quan đến chất tẩy rửa.

2. Vệ sinh bằng miếng bọt biển ẩm và nước xà phòng nóng

3. Lau khô bằng khăn mềm.

12.11 Thay bộ lọc mùi

Bộ lọc mùi liên kết các chất có mùi ở chế độ tuần hoàn không khí. Bộ lọc mùi được thay thế thường xuyên đảm bảo mức độ khử mùi cao.

► Thay bộ lọc mùi trong bộ phận quạt từ xa theo định kỳ.

– Chỉ báo báo hòa trên thiết bị của bạn sẽ cho bạn biết tần suất cần thực hiện việc này.