

Miele

Instrucciones de manejo Lavadora



Es **imprescindible** leer las instrucciones de manejo antes del emplazamiento, instalación y puesta en funcionamiento para evitar posibles daños tanto al usuario como al aparato.

es-ES

M.-Nr. 11 618 021

WWV980 WPS

Đóng góp của bạn cho việc bảo vệ môi trường

Vứt bỏ bao bì

Bao bì được sử dụng để xử lý và bảo vệ thiết bị khỏi bị hư hỏng của giao thông vận tải. Vật liệu đóng gói được lựa chọn dựa trên khía cạnh thân thiện với môi trường và việc loại bỏ chúng và nói chung là có thể tái chế.

Sự trở lại của bao bì trong chu trình nguyên vật liệu tiết kiệm nguyên vật liệu. Sử dụng các tùy chọn đón và trả lại các vật liệu có thể tái chế cụ thể. Đại lý Miele của bạn sẽ đảm nhiệm việc tháo bao bì vận chuyển.

Tái chế các thiết bị vô dụng

Thiết bị điện và điện tử

Chúng chứa vô số vật liệu có giá trị. Chúng cũng chứa các chất

hỗn hợp bê tông và các thành phần

là cần thiết cho hoạt động của nó

và an ninh. Trong rác thải sinh hoạt, như thế này như thể xử lý không đúng cách, chúng có thể gây hại cho khỏe và gây thiệt hại cho môi trường. Trong mọi trường hợp không được ném thiết bị của bạn không thể sử dụng được trong rác thải sinh hoạt.



Thay vào đó hãy sử dụng điểm

Chính thức thành lập các cơ sở thu gom và lưu trữ để phân phối và tái chế các thiết bị điện và điện tử có sẵn từ chính quyền thành phố, các đại lý hoặc Miele. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về việc xóa bất kỳ dữ liệu nào nhân viên có sẵn tại thiết bị sẽ bị loại bỏ. Luật pháp yêu cầu loại bỏ mà không tiêu hủy pin đã qua sử dụng không hoàn toàn không thể tiếp cận được trong thiết bị, cũng như đèn. Đưa họ đến một điểm thu gom phù hợp ở đâu có thể được giao miễn phí.

Cất giữ thiết bị không sử dụng được ngoài tầm với của trẻ em cho đến khi cần sử dụng vận chuyển nó đến bãi phế liệu.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Máy giặt này đáp ứng tất cả các quy định an toàn hiện hành. KHÔNG
Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị không đúng cách có thể gây thương tích.
thiệt hại về người và vật chất.

Đọc kỹ hướng dẫn vận hành trước khi đưa vào vận hành. hoạt động của máy giặt. Chúng chứa
các hướng dẫn quan trọng để lắp ráp, an toàn, sử dụng và bảo trì. Trong số này
Bằng cách này, bạn sẽ tự bảo vệ mình và ngăn ngừa hư hỏng cho máy giặt.
Theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 60335-1, Miele chỉ rõ rằng các hướng dẫn trong sách hướng dẫn
phải được đọc và làm theo. chương về lắp đặt máy giặt cũng như những cảnh báo
và hướng dẫn an toàn.

Miele không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do không tuân theo các hướng dẫn này.
Vui lòng lưu hướng dẫn sử dụng và chuyển chúng cho chủ sở hữu mới nếu thiết bị sau đó được
bán.

Sử dụng phù hợp

- ☐ Máy giặt này được thiết kế để sử dụng cho mục đích gia đình và môi trường gia đình.
- ☐ Máy giặt này không phù hợp để sử dụng ở khu vực ngoài trời.
- ☐ Máy giặt được thiết kế dành riêng cho môi trường gia đình để giặt các loại quần áo đã được
nhà sản xuất xác định trên nhãn là “thích hợp để giặt bằng máy”. Người khác việc sử dụng có thể
nguy hiểm. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về những hư hỏng do sử dụng không đúng cách
hoặc xử lý thiết bị không đúng cách.
- ☐ Những người do khuyết tật về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu
kiến thức nên không thể sử dụng máy giặt một cách an toàn sẽ không thể thực hiện được.
sử dụng nó mà không có sự giám sát hoặc cho phép của người chịu trách nhiệm.

Trẻ em ở nhà

- ☐ Trẻ em dưới 8 tuổi nên tránh xa máy giặt trừ khi họ luôn được giám sát.
- ☐ Trẻ em không nên lau chùi hoặc thực hiện các công việc bảo trì trên máy giặt không được
giám sát.

- ☐ Việc sử dụng máy giặt của trẻ em trên 8 tuổi mà không

Việc giám sát chỉ được phép nếu hoạt động của thiết bị đã được giải thích cho họ theo cách mà
họ có thể sử dụng nó một cách an toàn. các

Trẻ em phải có khả năng nhận biết những mối nguy hiểm có thể xảy ra do một xử lý nó không
đúng cách.

- ☐ Luôn chú ý tới trẻ em ở gần bộ máy. Đừng bao giờ để trẻ em chơi với máy giặt.

Bảo mật kỹ thuật

- ☐ Tuân thủ các hướng dẫn trong chương “Cài đặt” và Chương “Dữ liệu kỹ thuật”.
- ☐ Kiểm tra xem máy giặt không có bất kỳ hư hỏng nào đối với bộ phận bên ngoài trước khi bố
trí. Trong trường hợp thiết bị được bị hư hỏng thì không được lắp đặt hoặc đưa vào sử dụng.
- ☐ Trước khi kết nối máy giặt, hãy đảm bảo so sánh dữ liệu kết nối (bảo vệ tự động, điện áp và
tần số) hiển thị trên bảng tên, cùng với bảng tên của mạng điện. Tham khảo ý kiến một
thợ điện trong trường hợp nghi ngờ.
- ☐ Sự an toàn về điện của thiết bị sẽ chỉ được đảm bảo nếu kết nối với hệ thống nối đất được lắp
đặt theo quy định hiện hành tương ứng. Điều cần thiết là việc lắp đặt trong nước đáp ứng các yêu

cầu này. Nếu nghi ngờ, hãy làm xác minh việc lắp đặt trong nước bởi một kỹ thuật viên được ủy quyền.

Không có khiếu nại nào được đưa ra đối với Miele về những thiệt hại gây ra do thiếu kết nối đất hoặc trạng thái bị lỗi của nhau.

☐ Vì lý do an toàn, không sử dụng dây nối dài, ổ cắm nhiều ổ cắm hoặc vật liệu tương tự (nguy cơ cháy do quá nóng!).

☐ Những bộ phận bị lỗi chỉ được thay thế bằng những bộ phận chính hãng.

Phụ tùng Miele chính hãng. Chỉ trong trường hợp của những bộ phận này, chúng tôi mới đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu an toàn mà chúng tôi yêu cầu đối với máy móc của mình.

☐ Khả năng tiếp cận của phích cắm phải luôn được đảm bảo

Ngắt kết nối máy giặt khỏi nguồn điện.

☐ Nếu cáp kết nối nguồn điện bị hỏng, nó phải được thay thế bởi thợ điện được Miele ủy quyền để tránh nguy hiểm cho người sử dụng.

☐ Mất quyền bảo hành nếu máy giặt không được sửa chữa. bởi Dịch vụ hậu mãi được ủy quyền của Miele.

☐ Việc sửa chữa không đúng cách có thể gây ra những nguy hiểm khó lường cho người sử dụng mà nhà sản xuất không chịu trách nhiệm.

Việc sửa chữa chỉ có thể được thực hiện bởi nhân viên có trình độ được Miele ủy quyền; Nếu không, yêu cầu bảo hành cho những hư hỏng tiếp theo sẽ không thể được yêu cầu.

☐ Không thể sử dụng những máy giặt này ở những nơi không cố định (ví dụ: thuyền).

☐ Không thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với máy giặt nếu chúng không được yêu cầu rõ ràng. được Miele ủy quyền.

☐ Trong trường hợp xảy ra bất thường hoặc khi vệ sinh, bảo trì, máy giặt chỉ được ngắt khỏi mạng điện khi:

- đã được rút phích cắm hoặc

- cầu chì của hệ thống điện trong nhà đã bị ngắt hoặc

- cầu chì ren chung được tháo hoàn toàn.

☐ “Hệ thống bảo vệ nước” của Miele bảo vệ khỏi tác hại của nước.

nước nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- các đường ống của máy đã được lắp đặt chính xác và được kết nối đúng cách với mạng điện.

- nếu xác định được hư hỏng hoặc sự cố, người có thẩm quyền sẽ

Bạn phải kiểm tra máy trước khi sử dụng lại và sửa chữa nó, trong nếu cần thiết.

☐ Áp suất dòng chảy phải ít nhất là 100 kPa và không được vượt quá 1.000 kPa.

☐ Có thể vận hành tạm thời hoặc lâu dài trên hệ thống cấp điện tự cung cấp hoặc không đồng bộ. mạng (như mạng tự trị, hệ thống dự phòng). Điều kiện tiên quyết để vận hành là hệ thống cấp điện

Tuân thủ các thông số kỹ thuật của EN 50160 hoặc tiêu chuẩn tương tự.

Các biện pháp bảo vệ được cung cấp khi lắp đặt trong nhà và trong

Sản phẩm Miele này cũng phải được đảm bảo cả đang hoạt động biệt lập vì không được đồng bộ hóa với mạng hoặc được thay thế bằng các biện pháp tương đương trong quá trình lắp đặt. Làm cách nào để được mô tả, ví dụ, trong ấn phẩm hiện tại của VDE-AR-E 2510-2.

☐ Máy giặt này được trang bị do các yêu cầu đặc biệt (ví dụ: liên quan đến nhiệt độ, độ ẩm, kháng hóa chất, chống mài mòn và độ rung) bằng đèn đặc biệt. Đèn này chỉ có thể được sử dụng

cho mục đích sử dụng dự kiến. Nó không thích hợp cho ánh sáng xung quanh. Việc thay thế chỉ có thể được thực hiện bởi nhân viên được Miele ủy quyền hoặc bởi Dịch vụ hậu mãi.

Máy giặt này có 1 nguồn sáng đạt hiệu suất năng lượng loại G.

Sử dụng phù hợp

☐ Không đặt máy giặt trong phòng có nguy cơ bị đóng băng. Đường ống đông lạnh có thể bị nứt hoặc vỡ, và Độ tin cậy của thiết bị điện tử sẽ giảm ở nhiệt độ dưới điểm đóng băng.

☐ Tháo khóa vận chuyển phía sau máy

trước lần khởi động đầu tiên (xem chương “Cài đặt” trong phần “Tháo khóa vận chuyển”). Nếu bạn không rút tiền khóa vận chuyển, điều này có thể gây hư hỏng cho máy giặt và các thiết bị/đồ nội thất liền kề trong quá trình quay.

☐ Trong thời gian vắng mặt kéo dài (ví dụ: đi nghỉ), hãy đóng cửa hàng nước, đặc biệt nếu không có khu vực gần máy giặt. một cái chìm trong lòng đất.

☐ Nguy cơ lũ lụt!

Trước khi đặt ống thoát nước thành một đồng, hãy đảm bảo rằng nước chảy bình thường. Cố định ống thoát nước chống dịch chuyển. Lực giặt lùi của nước sơ tán

Nó có thể làm rơi ống dẫn pin nếu nó không được gắn chặt.

☐ Đảm bảo không rửa các vật lạ (ví dụ: móng tay, đồng xu, clip). Chúng có thể làm hỏng các bộ phận của thiết bị (ví dụ như lồng giặt, lồng giặt). Các thành phần bị hư hỏng có thể lần lượt gây ra thiệt hại cho quần áo.

☐ Hãy thận trọng khi mở cửa sau khi sử dụng chức năng khóa. hơi nước. Có nguy cơ bị bỏng do hơi nước thoát ra và đến nhiệt độ cao tồn tại cả trên bề mặt trống và trên kính quan sát. Di chuyển ra xa thiết bị một chút và đợi cho đến khi rằng hơi nước đã biến mất.

☐ Tải trọng tối đa là 9,0 kg (quần áo khô). giảm tải, bạn có thể tìm thấy từng chương trình trong chương “Danh sách chương trình”.

☐ Không bao giờ sử dụng các sản phẩm tẩy rửa có chứa dung môi (ví dụ: rửa xăng) trong máy giặt. Các bộ phận của thiết bị có thể bị hỏng và có thể tạo ra khí độc. Nguy cơ cháy nổ!

☐ Những loại vải đã được xử lý trước đó bằng các sản phẩm tẩy rửa có chứa dung môi phải được xả đúng cách trước khi giặt.

☐ Nếu sử dụng đúng liều lượng chất tẩy rửa thì sẽ không cần thiết phải tẩy cặn máy giặt. Nếu máy giặt của bạn có cặn vôi quan trọng và cần thiết phải tẩy cặn, hãy sử dụng sản phẩm tẩy cặn có khả năng chống ăn mòn. khuyến nghị bộ khử cặn Miele mà bạn có thể mua thông qua cửa hàng trực tuyến, shop.miele.es hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi

Hậu mãi. Tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

☐ Không bao giờ sử dụng các sản phẩm tẩy rửa có chứa dung môi (ví dụ: giặt xăng) trong hoặc trên máy giặt. Các bề mặt của vật liệu tổng hợp đã được ngâm tẩm có thể bị hư hỏng.

☐ Thuốc nhuộm phải phù hợp để sử dụng trong máy giặt và việc sử dụng chúng chỉ được phép trong các ứng dụng trong nước. Tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

☐ Thành phần lưu huỳnh của sản phẩm tẩy trắng có thể gây ăn mòn. Không được phép sử dụng các sản phẩm tẩy trắng trong máy giặt.

☐ Trong trường hợp chất tẩy rửa tiếp xúc với mắt, Rửa sạch chúng với nhiều nước ấm. Nếu nuốt phải chất tẩy rửa, hãy tìm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Tất cả những người đó với các bệnh về da hoặc da nhạy cảm, họ nên tránh liên hệ với chất tẩy rửa.

Phụ kiện và phụ tùng

☐ Chỉ sử dụng các phụ kiện Miele chính hãng. Nếu sử dụng hoặc lắp đặt các thành phần trái phép khác, mọi quyền bảo hành sẽ bị mất.

☐ Máy sấy, máy giặt Miele có thể đặt làm cột giặt và sấy. Đối với điều này, bạn cần một phụ kiện

Bộ kết nối Miele đặc biệt dành cho máy giặt-sấy. Xin lưu ý rằng bộ kết nối máy giặt-máy sấy phù hợp với máy sấy và máy giặt Miele.


☐ Xin lưu ý rằng ổ cắm Miele được lấy làm phụ kiện đặc biệt sẽ phù hợp với máy giặt này.

☐ Miele đưa ra bảo đảm cung cấp lên tới 15 năm, nhưng không dưới 10 năm đối với phụ tùng thay thế sau khi kết thúc thời hạn sử dụng sản xuất hàng loạt máy giặt của bạn.

Miele không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra do không tuân thủ “Cảnh báo và hướng dẫn an toàn”.

Xử lý máy giặt

Bảng điều khiển

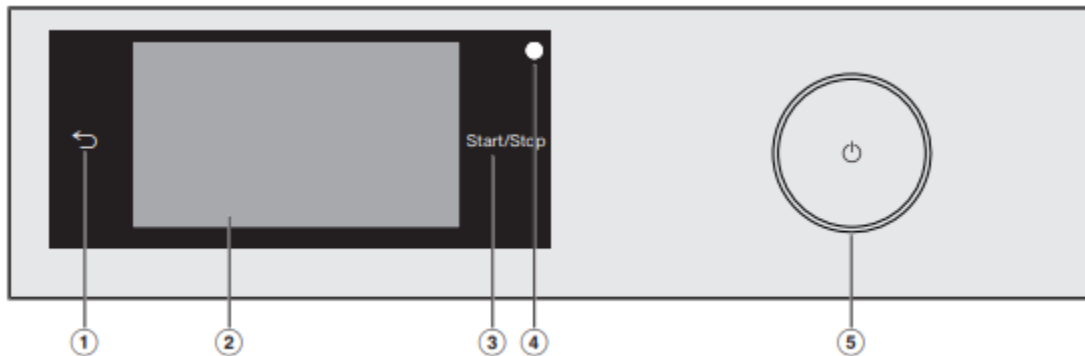

1 Phím cảm biến ↶

Trở về mức menu trước đó.

2 Màn hình cảm ứng

3 Phím cảm biến Start/Stop

Bằng cách nhấn phím cảm biến Bắt đầu/Dừng, chương trình đã chọn sẽ bắt đầu hoặc dừng. hủy bỏ một chương trình đã bắt đầu. Nút cảm biến sẽ nhấp nháy ngay khi chương trình có thể được bắt đầu. Sau khi khởi động, nút cảm biến sáng liên tục.

4 Giao diện quang học

Nó đóng vai trò là điểm xác minh và truyền tải đến Dịch vụ hậu mãi.

5 phím ⏻

Để kết nối và ngắt kết nối máy giặt. Máy giặt tự động tắt để tiết kiệm năng lượng. Việc này được thực hiện 15 phút sau khi kết thúc chương trình/bảo vệ nếp nhăn hoặc sau khi bật khi không thực hiện thao tác vận hành nào.

Màn hình cảm ứng và phím cảm biến

Các nút cảm biến ↶ và Start/Stop cũng như các nút cảm biến trên màn hình sẽ phản ứng khi bạn chạm vào đầu ngón tay.

Tránh làm trầy xước Màn hình cảm ứng bằng các vật sắc nhọn, ví dụ: ví dụ. bút chì.


Chỉ chạm vào Màn hình cảm ứng bằng ngón tay của bạn.

Thực đơn chính

Sau khi kết nối máy giặt, menu chính trên màn hình.

Từ menu chính, bạn truy cập tất cả các menu con quan trọng.

Bằng cách nhấn phím cảm biến  bạn sẽ quay lại menu chính bất cứ lúc nào. Các cài đặt đã thực hiện trước đó Họ không được ghi nhớ.

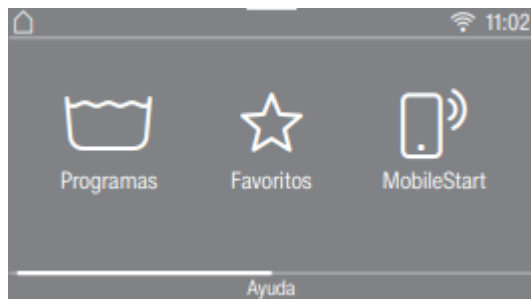

Trang menu chính 1

Di chuyển ngón tay của bạn trên màn hình để tiến tới phần thứ hai của menu chính.



Trang menu chính 2

Biểu tượng  bên cạnh thời gian được hiển thị khi máy giặt được kết nối với lưới.



Chương trình

Có thể lựa chọn khác nhau các chương trình.



Yêu thích

Ghi nhớ tới 12 chương trình giặt được cá nhân hóa (xem chương “Các chương trình yêu thích”).



Khởi động di động

Với MobileStart, bạn có thể vận hành máy giặt từ xa thông qua Ứng dụng Miele. Cài đặt Điều khiển từ xa phải được kích hoạt. Chạm vào phím cảm biến MobileStart và làm theo các chỉ dẫn xuất hiện trên màn hình.



Trợ lý máy giặt

Trợ lý Máy giặt sẽ giúp bạn từng bước. bước để chọn chương trình phù hợp nhất với quần áo bạn muốn giặt (xem chương “Người trợ giặt”).



Bảo trì

Trong menu Bảo trì, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn bảo trì cho Hệ thống TwinDos và chương trình Clean máy (xem chương “Vệ sinh và bảo trì”).



Cài đặt

Trong menu Cài đặt, bạn có thể điều chỉnh thiết bị điện tử của máy giặt theo nhu cầu hiện tại (xem chương “Cài đặt”).

Ví dụ để xử lý

Danh sách lựa chọn

Menu chương trình (lựa chọn đơn giản)




Bạn có thể lật trang sang trái hoặc sang phải bằng cách trượt ngón tay màn hình. Đặt ngón tay của bạn lên Chạm vào màn hình và di chuyển nó theo hướng mong muốn.

Thanh cuộn màu cam cho biết có những khả năng khác của sự lựa chọn.

Nhấn vào tên chương trình để chọn nó.

Màn hình thay đổi về menu cơ bản của chương trình đã chọn.

Menu bổ sung (nhiều lựa chọn)

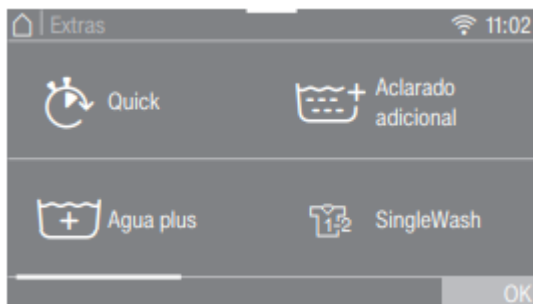

Bạn có thể lật trang sang trái hoặc sang phải bằng cách trượt ngón tay màn hình. Đặt ngón tay của bạn lên Chạm vào màn hình và di chuyển nó theo hướng mong muốn.

Thanh cuộn màu cam cho biết có những khả năng khác của sự lựa chọn.

Để chọn Tiện ích bổ sung, hãy chạm vào một hoặc nhiều phím cảm biến với Tiện ích bổ sung.

Tiện ích bổ sung hiện được chọn

Chúng xuất hiện được đánh dấu bằng màu cam.

Để bỏ chọn phần Bổ sung,

chạm lại vào phím Cảm biến phụ.

Với phím OK, Tiện ích bổ sung được kích hoạt được đánh dấu.

Di chuyển chương trình

Bạn có thể di chuyển các chương trình trong menu Các chương trình thay đổi thứ tự.



- Đặt ngón tay của bạn vào chương trình cho đến khi chương trình được đánh dấu bằng một khung.


- Kéo ngón tay của bạn theo hướng mong muốn.

- Thả ngón tay của bạn tại vị trí mong muốn.

Vị trí chương trình đã được sửa đổi thành công.

Điều chỉnh giá trị số

Giá trị số có thể được đặt trong một số menu.

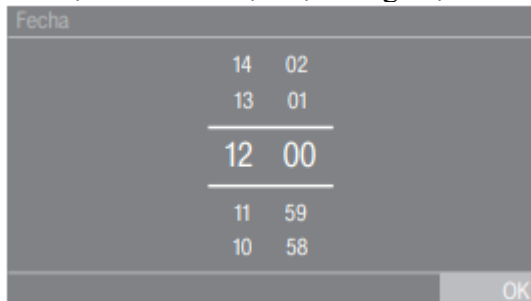

Nhập số bằng cách trượt ngón tay lên hoặc xuống. Đặt đặt ngón tay lên số bạn muốn sửa đổi và di chuyển nó theo hướng mong muốn.

Phím OK xác nhận giá trị đã đặt.


Mẹo: Chỉ cần chạm vào các con số

Khỏi số liệu xuất hiện ngắn gọn.

Ngay sau khi bạn nhập một giá trị hợp lệ, phím OK sẽ được tô sáng màu xanh lục.

Menu kéo xuống

Trong menu Kéo xuống, bạn có thể xem thêm thông tin, ví dụ: ví dụ. trong một chương trình giặt.

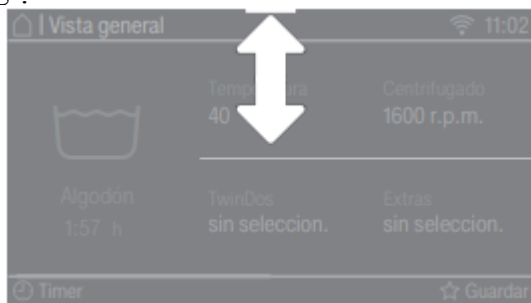

Chạm ngón tay của bạn vào giữa khung trên cùng của màn hình và di chuyển nó xuống, che mất màn hình.

Hướng dẫn trợ giúp

Trong menu chính và menu chương trình, Trợ giúp xuất hiện ở hàng cuối cùng của màn hình.

- Để hiển thị các mẹo, nhấn phím Trợ giúp.
- Nhấn phím cảm biến đóng để quay lại màn hình trước đó.

Thoát khỏi cấp độ menu

- Nhấn phím cảm biến để quay lại màn hình trước đó.

Dấu hiệu cho thấy bạn đã nhấn nhưng chưa xác nhận bằng OK thì chúng sẽ không được ghi nhớ.

Vận hành lần đầu



Thiệt hại do vị trí và một kết nối không chính xác.

Thiệt hại tài sản đáng kể có thể xảy ra do lắp đặt và kết nối thiết bị không đúng cách máy giặt.

Vui lòng lưu ý chương “Cài đặt”.

Trong máy giặt này, một kiểm tra chức năng đầy đủ;

Vì vậy có thể vẫn có một số lượng nước dư trong trống.

Tháo tấm bảo vệ và nhãn dán


- Loại bỏ:
 - tấm bảo vệ cửa (trong nếu nó tồn tại).
 - Tất cả các nhãn dán (nếu bạn có) của mặt trước và nắp.

Không loại bỏ nhãn dính


bạn sẽ tìm thấy khi bạn mở cửa (ví dụ: tên nơi).

Tháo hộp đựng chất tẩy rửa ra khỏi trống

Trong trống có hai hộp chứa chất tẩy rửa cho hệ thống làm sạch. tự động định lượng chất tẩy rửa và một khay tay cho ống thoát nước

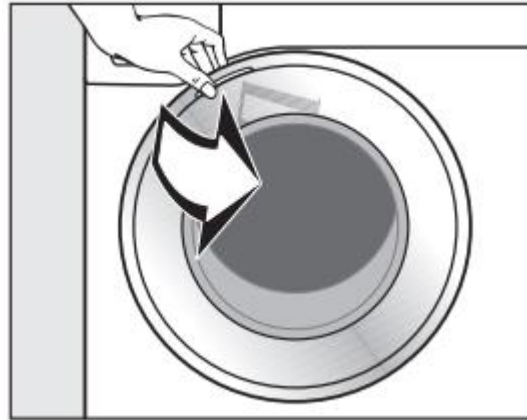

- Kéo cửa.
- Tháo cả hộp mực và khay tay.

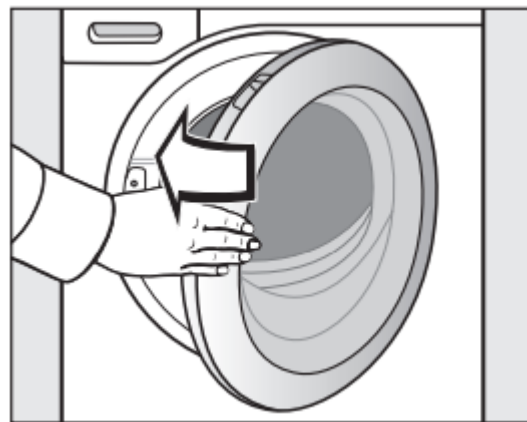

- Đóng cửa bằng cách đẩy nhẹ.

Miele@home

Máy giặt của bạn được trang bị mô-đun WiFi tích hợp.

Để sử dụng nó, bạn cần:

- mạng Wi-Fi,
- Ứng dụng Miele@mobile,
- một tài khoản người dùng Miele. Là có thể thiết lập một tài khoản người dùng thông qua Ứng dụng Miele@mobile.

App Miele@mobile hướng dẫn bạn kết nối máy giặt và mạng WiFi từ nhà của bạn.

Sau khi bạn đã kết nối máy giặt với Mạng WiFi, đây là một số hành động bạn có thể thực hiện với Ứng dụng:

- Điều khiển máy giặt từ xa
- Kích hoạt thông tin về trạng thái của vận hành máy giặt
- Kích hoạt tư vấn phát triển chương trình máy giặt

Mức tiêu thụ điện năng tăng lên khi bạn kết nối máy giặt với mạng WiFi, thậm chí khi máy giặt được rút phích cắm.

Đảm bảo tín hiệu mạng của bạn WiFi tại địa điểm máy giặt của bạn phù hợp

Tính khả dụng của kết nối WiFi

Kết nối WiFi được chia sẻ với người khác các thiết bị (ví dụ: lò vi sóng, thiết bị được quản lý từ xa). Vì cái gì

vấn đề đó có thể xảy ra

kết nối tạm thời hoặc liên tục. Để làm gì

Do đó, tính khả dụng đầy đủ của các chức năng được cung cấp không được đảm bảo.

Sự sẵn có của Miele@home

Việc sử dụng App Miele@home tùy thuộc vào rằng dịch vụ Miele@home là

có sẵn ở nước bạn.

Dịch vụ Miele@home không có sẵn ở tất cả các quốc gia.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web

www.miele.com. ứng dụng Miele

Bạn có thể tải xuống ứng dụng Miele từ hoàn toàn miễn phí từ Apple

App Store® hoặc trong Cửa hàng Google Play™

Kết nối máy giặt

- Nhấn phím .

Màn hình chào mừng sáng lên.

Màn hình sẽ hướng dẫn bạn qua 6 bước trong lần khởi động đầu tiên.

1. Nhập ngôn ngữ hiển thị

Bạn được yêu cầu đặt ngôn ngữ mong muốn.


Là có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị trong bất cứ lúc nào thông qua menu Cài đặt.



- Cuộn sang phải hoặc sang trái cho đến khi ngôn ngữ xuất hiện mong muốn.
- Chạm vào phím cảm biến để tìm ngôn ngữ mong muốn.

Ngôn ngữ đã chọn xuất hiện màu cam và màn hình thay đổi sang cấu hình Miele@home.


2. Cấu hình Miele@home

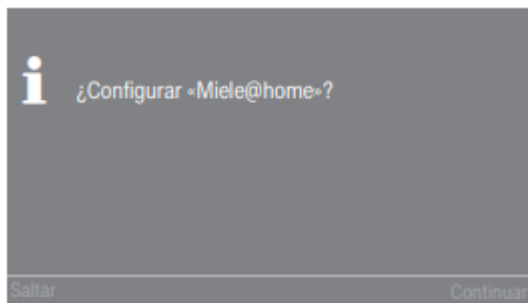

- Trong trường hợp định cấu hình Miele@home trực tiếp, nhấn phím Tiếp tục

Lời khuyên: Nếu bạn muốn thực hiện sau đó, chạm vào phím . Thông báo xuất hiện trên màn hình:

 Có thể cấu hình nó sau này trong «Cài đặt»/ «Miele@home».
Xác nhận bằng phím OK.

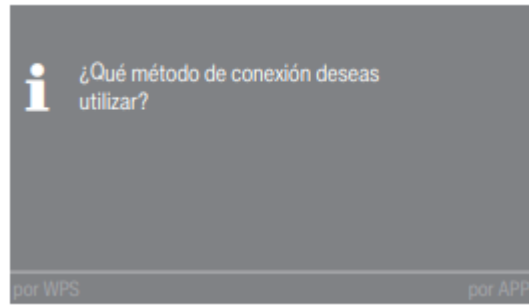

Chọn phương thức kết nối mong muốn.
Màn hình và Ứng dụng Miele sẽ hướng dẫn bạn các bước tiếp theo.

3. Cài đặt định dạng thời gian

Có thể hiển thị thời gian ở định dạng 12 hoặc 24 giờ.


- Chọn định dạng thời gian mong muốn và xác nhận bằng OK.

Màn hình thay đổi cài đặt thời gian.

Đặt thời gian

Yêu cầu này chỉ xuất hiện nếu máy giặt vẫn chưa được kết nối với một mạng WiFi.

Khi kết nối, việc điều chỉnh thời gian được thực hiện tự động.

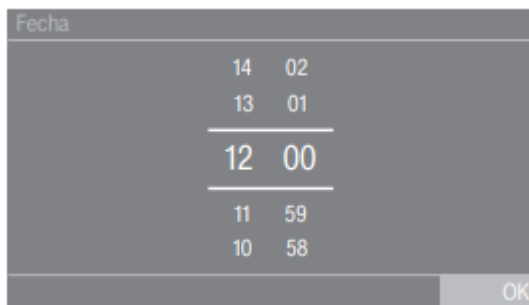

- Đặt ngón tay của bạn lên số bạn muốn sửa đổi và di chuyển nó theo hướng mong muốn.

- Xác nhận bằng phím OK.

4. Loại bỏ bảo hiểm vận tải

 *Hư hỏng do không tháo bỏ bảo hiểm vận tải.*

Không loại bỏ bảo hiểm vận tải có thể gây hư hỏng máy giặt và trên đồ nội thất/thiết bị liên kề.

Tháo khóa vận chuyển theo hướng dẫn trong chương «Vị trí và sự liên quan».


- Xác nhận rằng bạn đã loại bỏ bảo hiểm vận chuyển bằng phím OK.

Thông báo xuất hiện trên màn hình:  Tháo khóa vận chuyển và làm theo lời khuyên về an toàn và khởi động xuất hiện trong hướng dẫn sử dụng.

- Xác nhận tin nhắn bằng phím OK.

Màn hình thay đổi cấu hình TwinTwo.

5. Vận hành thử

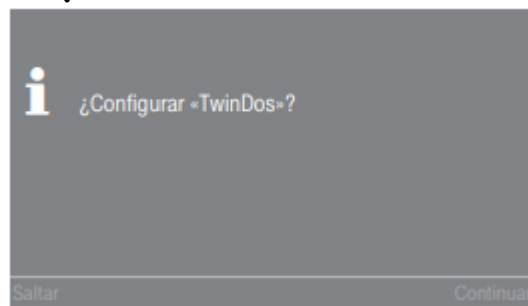


- Để cấu hình TwinDos trực tiếp, nhấn phím Tiếp tục.

Lời khuyên: Nếu bạn muốn thực hiện sau đó, chạm vào phím Nhảy lò cò. Thông báo xuất hiện trên màn hình:

 Có thể cấu hình nó sau này trong «Cài đặt»/ «TwinDos»
Xác nhận bằng phím OK.

Cài đặt cho ngăn 


Phần sau đây mô tả việc điều chỉnh Miele UltraPhase 1 và 2. Việc điều chỉnh của chất tẩy rửa khác được làm tương tự hình dạng.

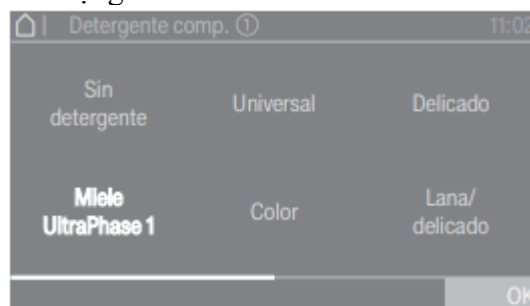

- Xung trên cảm biến Miele UltraPhase 1.

Thông báo xuất hiện trên màn hình: **i** Nhập liệu lượng bột giặt khuyến nghị cho đồ giặt có vết bẩn thông thường. Luôn tính đến độ cứng của Nước.


Lượng liều dùng cho UltraPhase 1 cho (Phạm vi độ cứng II) được đặt trước.

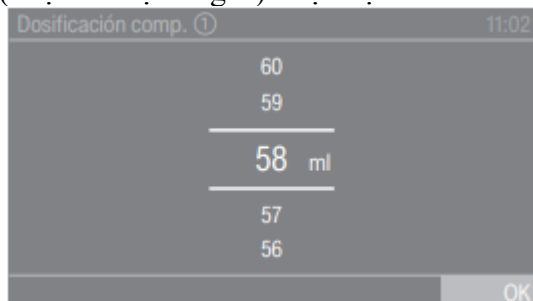


- Xác nhận giá trị đặt trước bằng nút Phím OK hoặc sửa nó.

UltraPhase 1		
	Phạm vi độ cứng I	46ml
	Phạm vi độ cứng II	58ml
	Phạm vi độ cứng III	70ml


Màn hình hiển thị: **i** Đặt thùng chứa ①

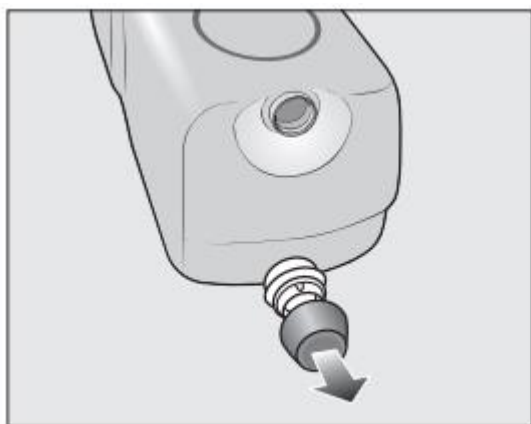

- Tháo nắp hộp đựng chất tẩy rửa đi kèm với máy UltraPhase 1.

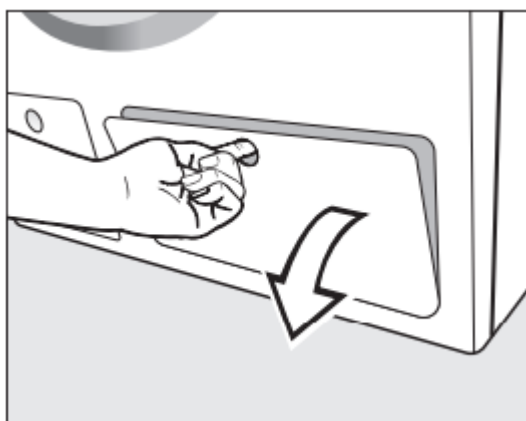

- Mở nắp TwinDos.

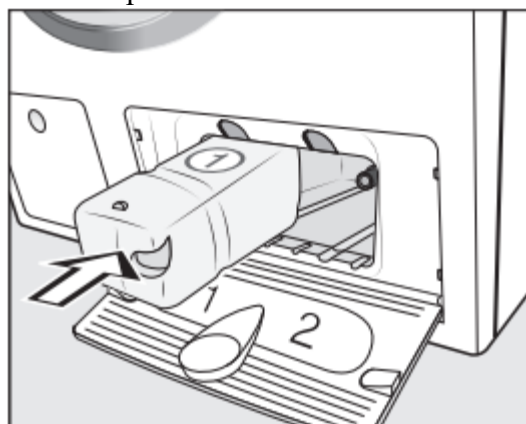


- Lắp hộp đựng chất tẩy rửa UltraPhase 1 tại ngăn 1

Thông báo sau xuất hiện trên màn hình: **i** Thực hiện cài đặt UltraPhase 2.

Cài đặt cho ngăn ②


Lượng liệu dùng cho UltraPhase 2 cho (Phạm vi độ cứng II) được đặt trước.

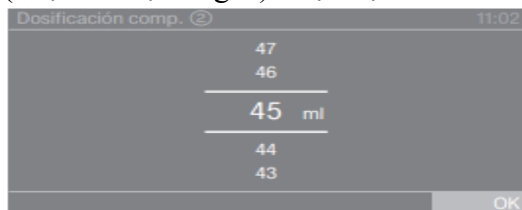


☐ Xác nhận giá trị đặt trước bằng nút Phím OK hoặc sửa nó.

Siêu pha 2		
	Phạm vi độ cứng I	36ml
	Phạm vi độ cứng II	45ml
	Phạm vi độ cứng III	54ml

Màn hình hiển thị: Đặt thùng chứa ②

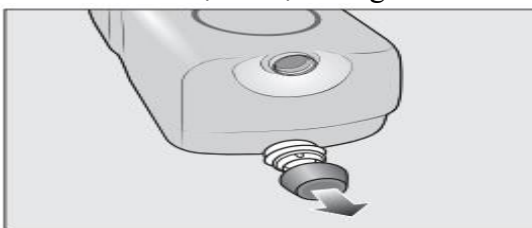

☐ Tháo nắp hộp đựng chất tẩy rửa đi kèm với máy UltraPhase 2.

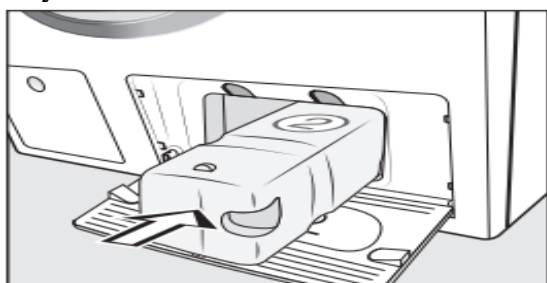

- Lắp hộp đựng chất tẩy rửa UltraPhase 2 tại ngăn 2 lên trên cùng.

Khi lắp hộp mực, chỉ báo

Màn hình hiển thị thay đổi thành: “TwinDos” là được cấu hình. Có thể sửa đổi nó trong “Cài đặt”/ “TwinDos”

- Xác nhận bằng phím OK.
- Đóng nắp TwinDos lại.

Màn hình hiển thị thay đổi chương trình cho đã hiệu chuẩn.

6. Bắt đầu chương trình hiệu chuẩn

Điều quan trọng là máy giặt được hiệu chỉnh hoàn hảo để tối ưu hóa mức tiêu thụ nước và điện và đạt được kết quả giặt tốt nhất.

Để làm được điều này bạn phải thực hiện một chương trình

Bông không có quần áo.

Một chương trình khác chỉ có thể được bắt đầu sau khi hiệu chuẩn đã được thực hiện.

Thông báo xuất hiện trên màn hình: Open chạm và khởi động chương trình Cotton 90°C không có quần áo

- Xác nhận bằng phím OK.

Màn hình thay đổi về menu cơ bản của Chương trình bông.



- Nhấn nút cảm biến Bắt đầu/Dừng.


Chương trình hiệu chỉnh máy giặt đã bắt đầu.

Thời lượng khoảng.

Bây giờ là 2 giờ.

Một thông báo xuất hiện trên màn hình cho

biết kết thúc: Vận hành hoàn tất

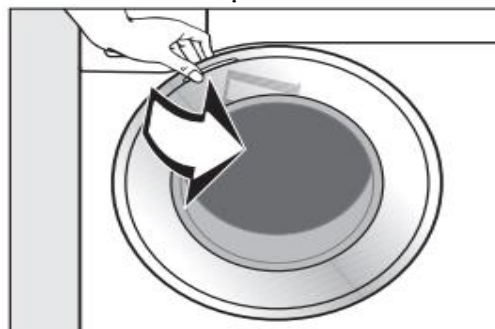

- Nắm lấy cửa và kéo nó.

Mẹo: Rời khỏi cửa một chút mở để trông có thể khô.

- Tắt máy giặt bằng nút .

Giặt thân thiện với môi trường

Tiêu thụ năng lượng và nước

- Sử dụng số tiền nạp tối đa của từng chương trình giặt. Theo tổng lượng, nước và năng lượng tiêu thụ được tối ưu hóa.
- Các chương trình hiệu quả về mặt nhu cầu năng lượng và nước có thường có thời gian dài hơn. Kéo dài thời lượng của chương trình có thể làm giảm nhiệt độ giặt thực sự đạt được trong khi Kết quả giặt vẫn giữ nguyên. Ví dụ chương trình ECO 40-60 Nó tồn tại lâu hơn chương trình Cotton 40°C hoặc 60°C. Không có Tuy nhiên, chương trình ECO 40-60 điều kiện tiêu dùng hiệu quả hơn năng lượng và nước mặc dù có một thời gian dài hơn.
- Để giặt một lượng nhỏ quần áo ít bẩn, hãy sử dụng chương trình Express 20.
- Chất tẩy rửa hiện đại cho phép giặt ở nhiệt độ giảm nước (ví dụ: 20°C). Sử dụng cài đặt cài đặt nhiệt độ phù hợp để tiết kiệm năng lượng.
- Để tiết kiệm năng lượng, hãy sử dụng ổ cắm của nước nóng.
- Có thể sử dụng các loại thay thế nước (ví dụ: nước mưa)

Vệ sinh trong máy giặt

Nếu bạn giặt bằng nhiệt độ thấp và/hoặc chất tẩy rửa dạng lỏng, sẽ có nguy cơ hình thành vi trùng và mùi hôi. trong máy giặt. Miele khuyên bạn nên vệ sinh máy giặt định kỳ một lần tháng. Khi thông báo Thông tin vệ sinh xuất hiện: Chọn “Bảo trì” và khởi động máy “Làm sạch”. trên màn hình, máy giặt phải được làm sạch. Hướng dẫn sấy khô máy đăng bài Tốc độ vắt được chọn sẽ ảnh hưởng đến độ ẩm còn lại của quần áo và tiếng ồn của máy giặt. Tốc độ vắt được chọn càng cao thì tốc độ vắt càng thấp. độ ẩm còn sót lại từ quần áo. Tuy nhiên, độ ồn sẽ tăng lên. Để tiết kiệm năng lượng trong quá trình sấy, hãy chọn càng nhiều càng tốt tốc độ vắt của chương trình giặt tương ứng.

Nhận xét

Trong menu Kéo xuống, bạn sẽ nhận được thông tin về mức tiêu thụ điện và nước từ máy giặt của bạn.

Các thông tin sau đây được hiển thị trên màn hình:

- Trước khi xây dựng chương trình, ước tính lượng điện và nước tiêu thụ.
- Trong quá trình thực hiện chương trình hoặc sau khi hoàn thành sẽ tiêu thụ điện, nước.



- Mở menu Kéo xuống.

1. Dự báo

Biểu đồ thanh bên phải hiển thị dự báo tiêu thụ về nước và năng lượng.

Càng xuất hiện nhiều thanh thì càng lớn sẽ là mức tiêu thụ điện và nước.

Dự báo thay đổi tùy theo chương trình đã chọn, nhiệt độ và các tính năng bổ sung được chọn.

2. Mức tiêu thụ thực tế

Trong quá trình xây dựng chương trình và Cuối cùng, bạn sẽ biết được mức tiêu thụ điện, nước thực tế.

Ngoài ra, còn có thể xem các chi phí của những khoản tiêu dùng đó. Bạn sẽ tìm thấy

Thông tin thêm trong chương “Cài đặt”, phần “Tiêu thụ”.

Mức tiêu thụ thay đổi khi chương trình tiến triển.


Mở cửa hoặc tự động tắt khi kết thúc chương trình

Họ đặt lại dữ liệu về dự báo.

Mẹo: Bạn có thể xem mức tiêu thụ của chương trình cuối cùng và tổng mức tiêu thụ

(chương “Cài đặt”, “Tiêu thụ”).

1. Chuẩn bị quần áo

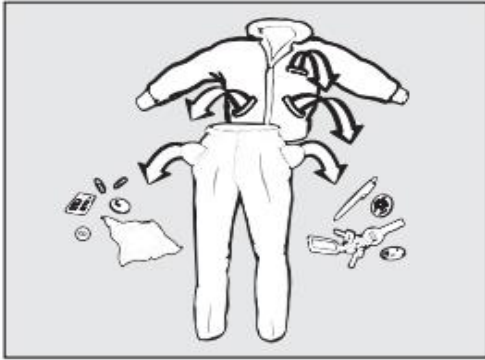

- Túi quần áo trống rỗng.
- Thiệt hại do vật thể gây ra

Vật thể lạ như móng tay, đồng xu hoặc kẹp giấy có thể làm hỏng quần áo hoặc máy móc. Kiểm tra quần áo trước khi giặt và loại bỏ các vật thể lạ có thể.

Sắp xếp quần áo

- Phân loại quần áo theo màu sắc và theo biểu tượng nhãn chăm sóc (nằm trên cổ hoặc ở đường may bên).

Mẹo: Quần áo tối màu thường bị “phai màu” một chút trong vài lần giặt đầu tiên. Để tránh quần áo nhẹ cân nhuộm, hãy giặt chúng tách biệt khỏi bóng tối.

Xử lý vết bẩn

- Xử lý trước các vết bẩn trên các loại vải, nếu có thể, trong khi chúng đang được tươi. Cố gắng loại bỏ vết bẩn nhẹ nhàng bằng vải bền màu. Đừng chà xát!

Mẹo: Thường có thể loại bỏ vết bẩn (ví dụ: máu, trứng, cà phê, trà, v.v.) bằng những thủ thuật nhỏ. Miele đã biên soạn một cuốn từ điển về rửa. Bạn có thể tham khảo trên trang Trang web của Miele.

- Thiệt hại do sản phẩm gây ra chứa dung môi

Sản phẩm tẩy vết bẩn có thể làm hỏng các bộ phận vật liệu tổng hợp. Khi xử lý vải, hãy đảm bảo hơn các bộ phận vật liệu tổng hợp không tiếp xúc với sản phẩm.

- Nguy cơ cháy nổ gây ra bởi các sản phẩm có chứa dung môi. Khi sử dụng sản phẩm có chứa dung môi, một hỗn hợp nổ.

Không sử dụng sản phẩm có chứa dung môi trong máy giặt.

Khuyến nghị chung

- Đối với rèm: tháo các phụ kiện và băng chì hoặc sử dụng túi lưới.
- Khâu hoặc tháo vòng áo ngực chưa được khâu
- Đóng khóa kéo, Velcro, khuy và móc trước khi giặt.
- Đóng chặn, vỗ gối lại để quần áo không lọt vào. bé nhỏ.

Không nên giặt những sản phẩm có biểu tượng không thể giặt được trên nhãn (biểu tượng chăm sóc ).

Kết nối máy giặt

- Nhấn phím .

Đèn trống được bật.


Đèn trống tự động tắt sau năm phút.

Mẹo: Để bật lại đèn trống, hãy mở menu Kéo xuống trong chế độ xem menu và chạm vào phím .

Menu chính được hiển thị trên màn hình.

Chọn một chương trình

- Nhấn phím cảm biến Chương trình.

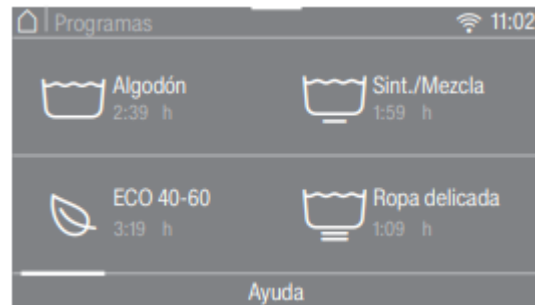

• Di chuyển sang phải qua hiển thị cho đến khi chương trình mong muốn xuất hiện.

- Chạm vào phím cảm biến chương trình.

Màn hình quay trở lại menu Tổng quan.



Có 3 lựa chọn thay thế khác để lựa chọn chương trình.

1. yêu thích
2. trợ lý giặt
3. Khởi động di động

3. Chọn cài đặt chương trình

Chọn nhiệt độ

Bạn có thể sửa đổi nhiệt độ cài sẵn của chương trình giặt.

Nhiệt độ đặt được trong máy giặt có thể khác với nhiệt độ đã chọn. Sự kết hợp giữa cơ chế giặt và thời gian giặt giặt đạt được kết quả giặt tối ưu.

- Nhấn nút cảm biến nhiệt độ.
- Chọn nhiệt độ mong muốn.

Màn hình quay trở lại menu Tổng quan.

Chọn vòng/phút

Bạn có thể thay đổi tốc độ quay của chương trình giặt.

- Nhấn nút cảm biến quay.
- Chọn số vòng quay

của vòng quay mong muốn.

Màn hình quay trở lại menu Tổng quan.

Cách kích hoạt TwinDos

Kết nối định lượng TwinDos

tự động cho tất cả các chương trình có thể định lượng.

1. Kết nối/ngắt kết nối TwinDos

- Nhấn nút TwinDos và chọn Tắt hoặc Bật.

2. Chọn chất tẩy rửa

Khi sử dụng hệ thống 2 giai đoạn Miele cần chỉ ra màu sắc của quần áo tạo nên đồ giặt.

- Trong trường hợp giặt là trắng, chọn Trắng và nếu về việc giặt quần áo màu, Màu sắc.

Để sử dụng chất tẩy rửa khác, bạn phải chọn nó.

- Chọn ngăn 1 hoặc 2

Mẹo: Chỉ có chất tẩy rửa được hiển thị được phép cho chương trình.

3. Chọn mức độ bẩn

Màn hình yêu cầu mức độ vết bẩn trên quần áo.

- Chọn giữa thấp, bình thường và cao.
- Xác nhận lựa chọn bằng phím OK.

Liều lượng tự động được kích hoạt.

Màn hình quay trở lại menu Tổng quan.

Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin trong chương «5. Thêm chất tẩy rửa», phần "Song Hai."

Chọn tính năng bổ sung

Có thể bổ sung các chương trình với sự trợ giúp của các tính năng bổ sung.

- Nhấn phím cảm biến Extras.
- Chọn một hoặc nhiều tính năng bổ sung.

Không phải tất cả các tính năng bổ sung đều có thể kết hợp được lẫn nhau, ví dụ: ví dụ.

AllergoWash, cực kỳ tinh tế

và Im lặng cộng. Các phần bổ sung không thể kết hợp sẽ bị làm tối và không thể chọn được.

- Xác nhận bằng phím OK.

Màn hình quay trở lại menu Tổng quan.

Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin trong chương "Bổ sung".

Cách kích hoạt CapDosing

Đối với chương trình này, bạn có thể sử dụng liều lượng chất tẩy rửa trong viên nang.

- Nhấn phím cảm biến CapDosing.

Màn hình hiển thị các loại

viên nang có thể được lựa chọn cho chương trình.

- Chọn loại viên nang mong muốn.

Liều dùng viên nang được kích hoạt.


Màn hình quay trở lại menu Tổng quan.

Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin trong chương «5. Thêm chất tẩy rửa», phần

« Liều lượng chất tẩy rửa trong viên nang ».

4. Nạp máy giặt

Mở cửa

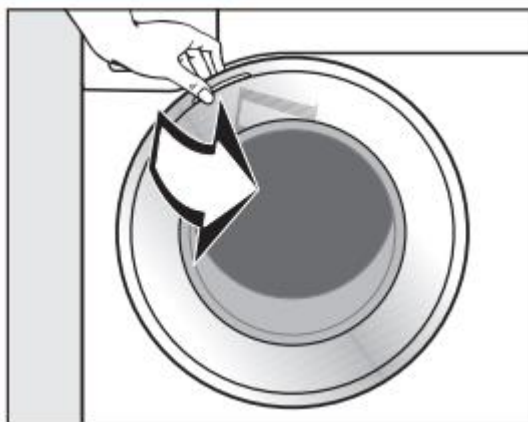

- Nắm lấy cửa và kéo nó.

Kiểm tra xem không có động vật hoặc vật thể lạ trong trống trước để giới thiệu quần áo.

Ở mức tải tối đa, mức tiêu thụ năng lượng và nước ở mức thấp nhất có thể trong liên quan đến tổng số tiền phải trả.


Quá tải làm giảm kết quả của rửa và khuyến khích sự hình thành các nếp nhăn.

- Đặt đồ giặt lỏng lẻo vào lồng giặt.


Quần áo có kích cỡ khác nhau sẽ cải thiện kết quả giặt và được phân bổ tốt hơn trong quá trình vắt.

Mẹo: Trong menu Kéo xuống, bạn có thể hiển thị tải tối đa của chương trình đã chọn. Hơn nữa, nếu bạn chưa chọn TwinDos, nó sẽ được hiển thị theo các bước của 25% bao nhiêu phần trăm tải tối đa đã được đưa vào trống và nên dùng bao nhiêu chất tẩy rửa.

Đóng cửa lại

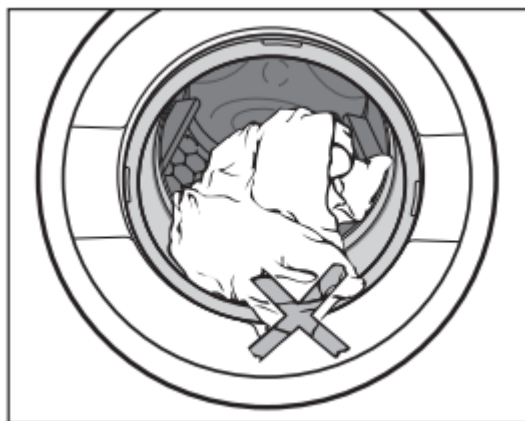

- Đảm bảo rằng họ không bị bắt quần áo giữa cửa và vòng đệm.

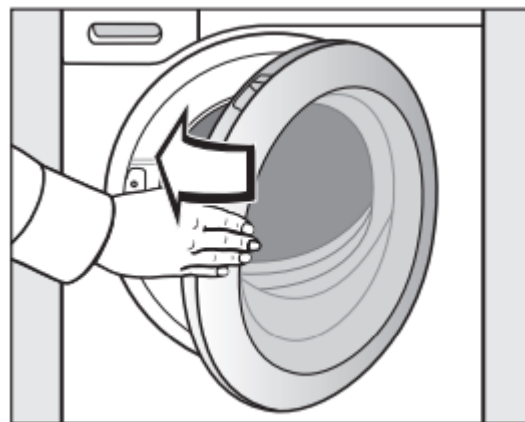

- Đóng cửa bằng cách đẩy nhẹ.

5. Đo sản phẩm giặt

Máy giặt cung cấp cho bạn những khả năng khác nhau khi thêm bột giặt.

sinh đôi hai hai

Máy giặt này được trang bị TwinTwo.

Các bước để kích hoạt TwinDos là được mô tả trong chương “Đầu tiên đưa vào hoạt động.

Vận hành UltraPhase 1 và 2

UltraPhase 1 là chất tẩy rửa dạng lỏng loại bỏ bụi bẩn và vết bẩn phổ biến nhất. UltraPhase 2 là chất làm trắng và loại bỏ các vết bẩn cứng đầu nhất. Hai sản phẩm này được định lượng riêng biệt tại thời điểm sử dụng.

quá trình giặt để đạt được kết quả tối ưu.

UltraPhase 1 và UltraPhase 2 làm sạch sâu quần áo màu trắng và màu. Có thể lấy hộp mực không thể nạp lại

từ UltraPhase 1 và 2 thông qua cửa hàng trực tuyến từ Miele (shop.miele.es) hoặc từ một nhà phân phối chính thức của Miele.

Kết nối định lượng TwinDos

Định lượng TwinDos được tự động kích hoạt cho tất cả các chương trình có thể định lượng.

Mẹo: Lượng chất tẩy rửa được cài đặt trước. Nếu tạo nhiều bọt thì có thể giảm liều lượng.

trong menu  Cài đặt, Phát triển chương trình, TwinDos.

Sửa đổi liều lượng TwinDos

Bạn có thể sửa đổi sự pha trộn màu sắc của đồ giặt được đề xuất.

- Chạm vào phím TwinDos và chọn trộn màu.

Tắt định lượng TwinDos

- Nhấn nút cảm biến TwinDos.
- Nhấn cảm biến Tắt.

Sử dụng các sản phẩm khác để loại bỏ vết bẩn

Nếu sử dụng thêm sản phẩm để loại bỏ vết bẩn thì có những khả năng sau:

- Viên nang tăng cường và kích hoạt liều lượng trong viên nang.

- Giới thiệu bột tẩy vết bẩn trong ngăn  của hộp của chất tẩy rửa.

Mức độ bẩn

Có ba mức độ bẩn của quần áo:

-  thấp

Không có vết bẩn hoặc vết bẩn có thể nhìn thấy

-  bình thường

Có thể nhìn thấy bụi bẩn hoặc một số vết bẩn nhẹ

-  cao

Bụi bẩn và/hoặc vết bẩn nhìn thấy được Lượng bột giặt với hệ thống TwinDos và lượng nước dành cho

quá trình xả được cài đặt ở mức độ bẩn  bình thường.

- Nhấn nút cảm biến TwinDos để chọn một mức độ bẩn khác.

Lượng bột giặt và nước giặt thích ứng với mức độ bẩn.


Trong một số chương trình không thể chọn mức độ bẩn. Các chương trình này được tạo ra để quần áo ít bẩn.

Ngăn đựng chất tẩy rửa

Có thể sử dụng được tất cả các loại bột giặt, phù hợp với máy giặt gia đình. Cần phải tính đến luôn làm theo lời khuyên về cách sử dụng và liều lượng ghi trên hộp đựng chất tẩy rửa.

Xin lưu ý rằng liều lượng TwinDos bị vô hiệu hóa.

Đổ đầy chất tẩy rửa

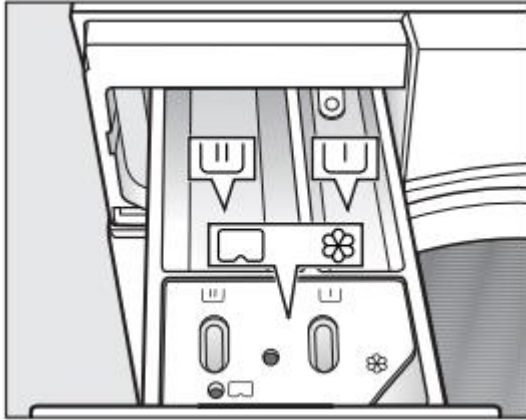

- Tháo ngăn kéo và cho chất tẩy rửa vào các ngăn.



Chất tẩy rửa trước




Bột giặt cho lần giặt chính và việc ngâm



Chất làm mềm, kích thước, chất lỏng hoặc tinh bột viên nang

Thêm nước xả vải

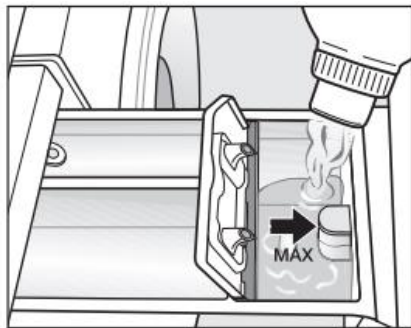

- Thêm nước xả vải, son lót hoặc tinh bột lỏng vào ngăn.



Xin lưu ý chiều cao tối đa làm đầy.

Chất làm mềm được loại bỏ cuối cùng rửa sạch. Khi kết thúc chương trình rửa

Nếu chương trình tinh bột tự động được sử dụng thường xuyên thì thuận tiện để làm sạch theo thời gian ngăn chứa chất tẩy rửa, đặc biệt là bước làm mềm.

Lời khuyên về liều lượng

Khi định lượng chất tẩy rửa, cần thiết tính đến mức độ bẩn của quần áo và số lượng. Trong trường hợp tải nhỏ, giảm số lượng chất tẩy rửa (ví dụ: trong trường hợp trung bình tải, giảm chất tẩy rửa xuống $\frac{1}{3}$)

Trường hợp không đủ chất tẩy rửa:

- quần áo không sạch sẽ và trở nên xám và cứng theo thời gian.
- Thúc đẩy sự hình thành nấm mốc trong máy móc.
- Chất béo không được loại bỏ hoàn toàn của hàng may mặc.
- Thúc đẩy sự tích tụ vôi trong điện trở sưởi ấm.

Trường hợp cho quá nhiều chất tẩy rửa:

- Kết quả giặt, xả và vắt kém hơn
- Tăng lượng nước tiêu thụ do mà một chu trình rửa bổ sung
- Tăng tải cho môi trường.

Sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng trong giặt sơ bộ

Nếu chức năng giặt sơ được kích hoạt, không thể sử dụng bột giặt dạng lỏng trong lần giặt chính.

Để giặt với chế độ giặt sơ đã được kích hoạt, hãy sử dụng liều lượng TwinDos.

Thêm chất tẩy rửa ở dạng viên hoặc viên nang (Pods)

Luôn nhét viên thuốc hoặc viên nang (Pods) trực tiếp vào trống cùng với quần áo.

Không thể định lượng nó qua ngăn đựng chất tẩy rửa.

Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về chất tẩy rửa và liều lượng của chúng trong Chương “Chất tẩy rửa”.

Sẽ còn một ít nước trong ngăn .

Liều dùng trong viên nang

Nếu bạn đã chọn trong cài đặt

Chương trình CapDosing, chất tẩy rửa dành cho

Chương trình giặt này được định lượng ở qua viên nang.

Chỉ dành cho chương trình giặt

bạn có thể chọn một viên nang.

Có các viên nang với ba loại nội dung khác nhau:

 = Sản phẩm chăm sóc quần áo (ví dụ: chất làm mềm vải, sản phẩm chống thấm)

 = Chất phụ gia (ví dụ: chất tăng cường chất tẩy rửa)

 = Bột giặt (chỉ dành cho giặt chính)
Tùy thuộc vào cài đặt đã được thực hiện, đo chất tẩy rửa, phụ gia hoặc sản phẩm chăm sóc quần áo trong viên nang.

Mỗi viên nang chứa lượng chính xác cần thiết để thực hiện rửa.


Bạn có thể mua viên nang thông qua cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, thông qua Dịch vụ hậu mãi hoặc nhà phân phối Mật ong chuyên dụng.

 Nguy cơ gây hại cho sức khỏe của bạn do viên nang.

Nếu bạn nhập nội dung của viên nang hoặc nếu nó tiếp xúc với da, có thể gây tổn hại cho sức khỏe.


Luôn giữ viên nang bên ngoài ngoài tầm với của trẻ em.

- Mở ngăn đựng chất tẩy rửa.

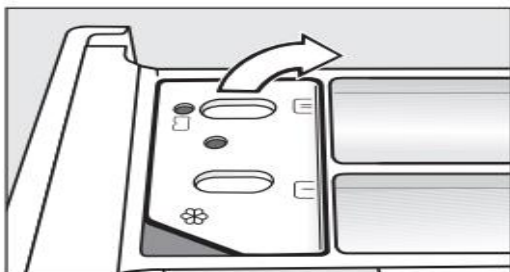


Chèn viên nang

- Mở nắp ngăn / .

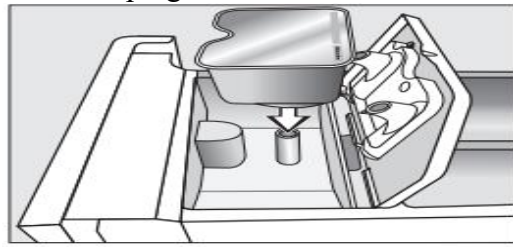

- Nhấn chặt viên nang.

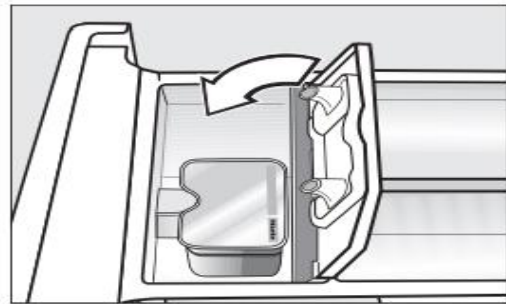

- Đậy nắp lại và ấn chặt.
- Đóng ngăn chứa chất tẩy rửa.

Mẹo: Khi chọn Cap cho rửa chính , liều lượng TwinDos sẽ tự động bị vô hiệu hóa.

Chỉ định liều lượng

TwinDos vẫn hoạt động trên màn hình

Khi đặt một viên nang vào băng cassette chất tẩy rửa, nó sẽ mở ra. trong trường hợp để loại bỏ nó, mà không cần sử dụng nó, nó nội dung có thể tràn ra.

Vứt bỏ viên nang đã mở.

Nội dung của viên nang sẽ được thêm vào chương trình rửa vào thời điểm thích hợp.

Khi dùng viên nang, nước sẽ đi vào ngăn  qua viên nang.

Không thêm thêm chất làm mềm vải vào ngăn .

- Loại bỏ viên nang rỗng ở cuối chương trình.

Vì lý do kỹ thuật, một lượng nước còn lại vẫn còn trong viên nang.


Bắt đầu một chương trình

Khi nút cảm biến Khởi động/Dừng được kích hoạt sáng lên không liên tục, có thể bắt đầu chương trình.

- Nhấn nút cảm biến Bắt đầu/Dừng.

Cửa khóa và chương trình giặt bắt đầu.

Màn hình hiển thị trạng thái của chương trình.

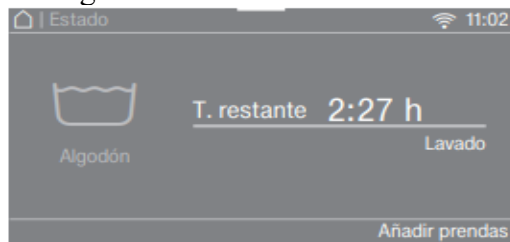

Máy giặt thông báo cho bạn về giai đoạn giặt chương trình đã đạt được và thời lượng còn lại.

Nếu một Preset đã được chọn bắt đầu, được hiển thị trên màn hình.

Đèn trông sẽ tắt sau khi bắt đầu chương trình.

Tiết kiệm năng lượng

Sau 10 phút sẽ có hướng dẫn chúng tôi đi. Chỉ có phím sáng lên

Cảm biến Start/Stop nhấp nháy.

Có thể kết nối lại các chỉ dẫn:

- Nhấn phím Bắt đầu/Dừng (không ảnh hưởng đến chương trình đang diễn ra)

Thêm quần áo trong quá trình phát triển chương trình (Thêm tải)


Có thể thêm hoặc bớt quần áo trong bất cứ lúc nào.

- Nhấn phím cảm biến Thêm mục.

Màn hình hiện ra:  Chờ...

Chương trình giặt được duy trì và mở khóa cửa.

Màn hình xuất hiện:

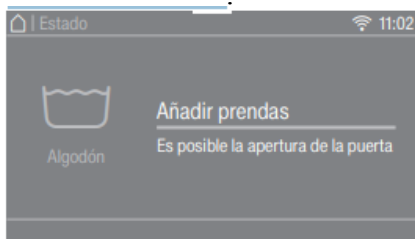

- Mở cửa và thêm hoặc bớt hàng may mặc.

- Đóng cửa lại.

- Nhấn nút cảm biến Bắt đầu/Dừng.

Chương trình tiếp tục.

Nói chung, không thể thêm hoặc xóa các mục nếu:

- nhiệt độ của nước rửa là lớn hơn 55°C.

- mực nước trong trống vượt quá một giá trị nhất định

7. Kết thúc chương trình


Kết thúc chương trình

Trong quá trình bảo vệ chống nhằn cửa vẫn bị khóa và ở trong màn hình xuất hiện Bảo vệ kết thúc/nhấn và Mở khóa bằng nút “Start/Stop”.

- Nhấn nút cảm biến Bắt đầu/Dừng. các mở khóa cửa.

Đèn trống được bật.


Mẹo: Khi chức năng bảo vệ chống nhằn kết thúc, cửa sẽ tự động mở khóa.

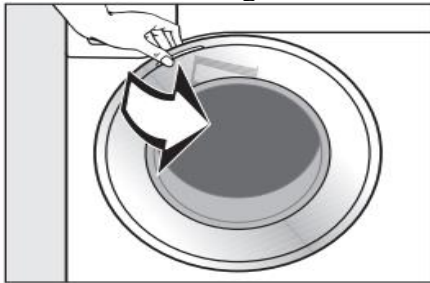

- Nắm lấy cửa và kéo nó.
- Cởi quần áo ra.

Trong trường hợp bạn quên bất kỳ quần áo nào trong lồng giặt, trong lần giặt tiếp theo nó có thể bị co lại hoặc nhuộm màu quần áo khác.

Lấy toàn bộ quần áo ra khỏi lồng giặt.

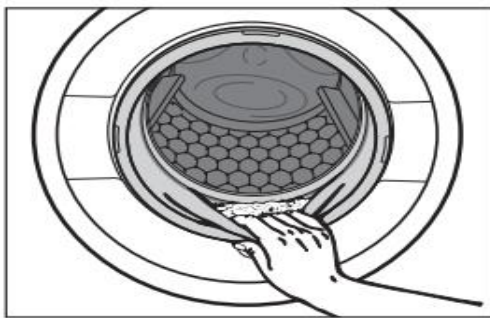

- Kiểm tra xem có vật lạ nào bị kẹt trong vòng đệm không của cánh cửa.

Mẹo: Rời khỏi cửa một chút mở để trống có thể khô.

- Tắt máy giặt bằng nút .

- Nếu bạn đã sử dụng chất tẩy rửa ở dạng viên nang, hãy lấy viên nang ra khỏi ngăn đựng chất tẩy rửa.

Mẹo: Để ngăn đựng bột giặt hơi mở ra để nó có thể khô.

Số vòng quay

vòng quay cuối cùng

Trong phần lựa chọn chương trình, nó được chỉ định luôn hiển thị số vòng quay của vòng quay tối ưu cho chương trình giặt.

Trong một số chương trình có thể chọn số cao hơn.

Bảng cho biết số vòng quay có thể được chọn. cao hơn.

Programa	r. p. m.
Algodón	1600
ECO 40-60	1600
Sintéticos / Mezcla	1200
Delicado	900
QuickPowerWash	1600
Automático plus	1400
Lana 	1200
Seda 	600
Exprés 20	1200
Camisas	900
Vaqueros	900
Ropa oscura	1200
Ropa de deporte	1200
Zapatillas de deporte	600
Outdoor	800
Impermeabilizar	1000
Prendas de plumas	1200
Edredones de plumas	1200
Almohadas	1200
Algodón antiséptico	1600
Cortinas	600
Prendas nuevas	1200
Solo aclarado	1600
Almidonado	1200
Refrescar	—
Vapor	—
Desagüe / Centrifugado	1600
Algodón 	1600
Limpiar máquina	600

